


〈電池交換〉

- 乾電池が切れると機能が停止します。
また、同時にセンサー内部のLEDが数日間点滅します。
- 電池交換のしかた。

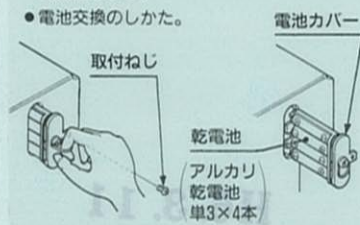

- 異種や新旧の電池を混用しないでください。

04481