

ハンドルの操作方法

この水栓は、設定した量の湯(水)が出た後、自動的に止水します。

自動止水させるとき


定量ハンドルを矢印の方向に回して、ポイントにご希望の目盛を合わせてください。
希望量を吐水したのち、自動的に止水します。
ハンドルの数字がおよその湯(水)量(L)です。

120以下の目盛に設定するときは、←印以上に回してから戻して合わせてください。

途中で湯(水)を止めたいときは**定量ハンドル**を矢印と反対方向へいっぱい回してください。

温度調節の方法

温度調節ハンドルを回して、ご希望の温度を赤色ラインに合わせてください。目盛「40」は湯温を示す目安としてください。

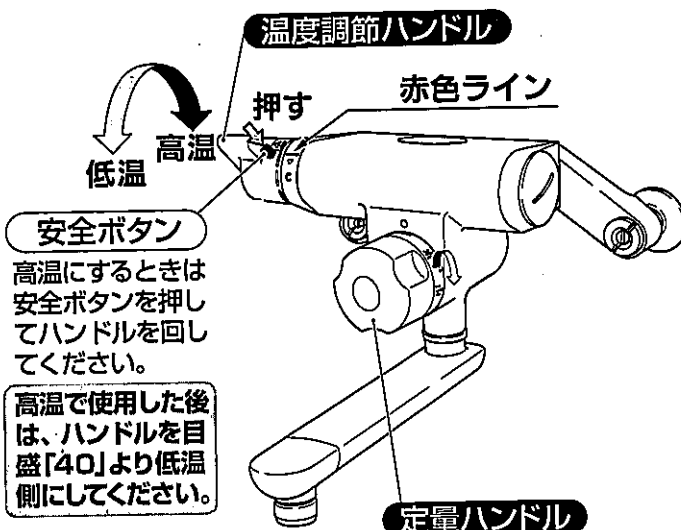

04498(A)

お願い 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。