


水抜き方法

必ず配管部の水抜き栓などにより
通水を止めてから行ってください。

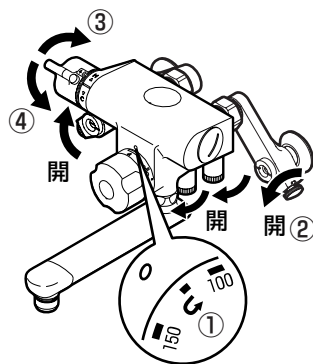

① 定量ハンドルを ➡ 印以上に
回す

② 水抜コック (4カ所) を開ける

③ 安全ボタンを押しながら、温度調
節ハンドルを上側いっぱい回す

④ 水が出なくなったら、温度調節ハ
ンドルを下側いっぱい回す

水抜き完了後、必ず水抜コック
(4カ所) を確実に閉めてください。

通水を再開する前に 必ず水抜コック (4カ所) が閉まっていること
を確認してから通水を再開してください。

04499R

お願い

上のラベルは壁面など見やすい
ところへおはりください。