


〈電池交換のしかた〉

- ・ 取付ねじをゆるめ、乾電池ケースをはずします。
 - ・ 乾電池を交換します。(乾電池の向きに注意してください。)
- ※ 異種や新旧の電池を混用しないでください。

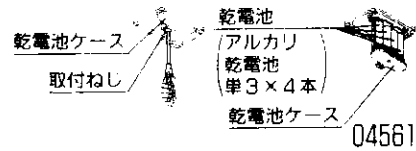

H8. 4. 15