


水抜き方法

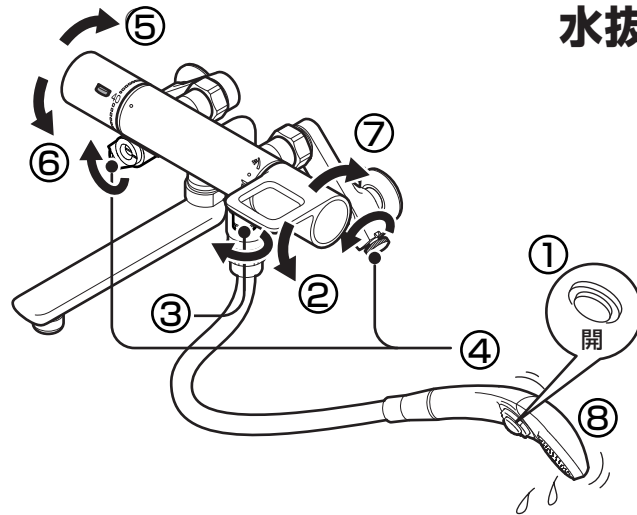

必ず配管部の水抜栓などにより通水を止めてから行ってください。

- ① (クリックタイプの場合) "開" になっていることを確認する
- ② 切替ハンドルを下側いっぱい回す
- ③ 本体下部の水抜コック (1カ所) を左図のように回す
- ④ 取付脚部の水抜コック (2カ所) を左図のように回す
- ⑤ 安全ボタンを押しながら、温度調節ハンドルを上側いっぱい回す
- ⑥ 水が出なくなったら、温度調節ハンドルを下側いっぱい回す
- ⑦ 水が出なくなったら、切替ハンドルを上側いっぱい回す
- ⑧ シャワーを床近くに下げ、水を抜く (振りながら完全に水を抜く)

警告



禁止

出湯直後は熱いので行わない

やけどをするおそれがあります。
上図の番号順に操作し、水栓内の水抜きをしてください。

水抜き完了後、必ず水抜コック (3カ所) を確実に閉めてください。

通水を再開する前に 必ず水抜コック (3カ所) が閉まっていることを確認してから通水を再開してください。

045762R

お願い 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。