


つかいかた

一定量水が出て、自動的に止まります。

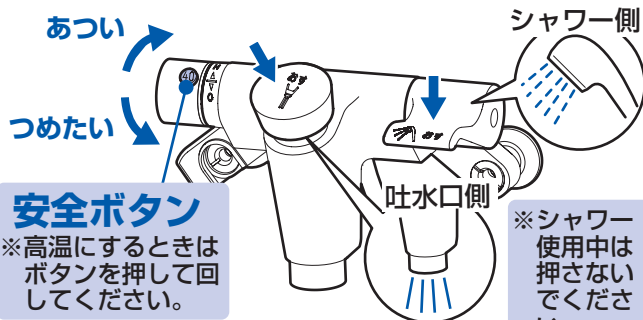

安全ボタン
※高温にするときは
ボタンを押して回
してください。

※シャワー
使用中は
押さない
でくださ
い。

※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

04646S

お願い

上のラベルは壁面など見やすい
ところへおはりください。