



使用上のご注意

洗濯機の給水ホースとの接続要領

お取付前に、この注意ラベルをよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、この注意ラベルを水栓に掛けて保存ください。

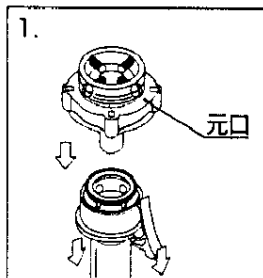

洗濯機付属の給水ホースの元口をはずします。

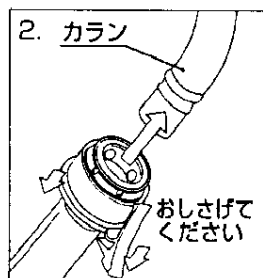

カランに差し込み、カチッと音がするまでおしこんでください。



- 接続後、給水ホースを下向きに引張って抜けないことを確認してください。
- 接続部の水もれ点検をしてください。

お願い

洗濯機を使用しない時に、水栓が開いたままになっていると、漏水のおそれがあります。
使用しない時は必ず水栓を閉じてください。

04692

99.10.28