


中空糸膜カートリッジの交換方法


カートリッジ交換は電源プラグを抜いた状態で行ってください。

1. 水栓井のボタンを押して、本体内の水を抜きます。

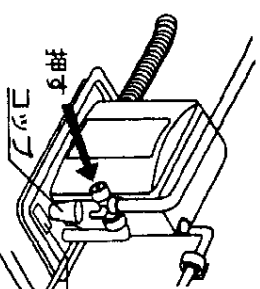


水は100cc程度です。
コップ等で水を受けてください。
(水抜方法)
このラベルを見てください。

2. ケースをはずす。

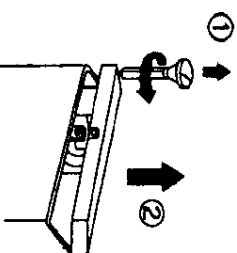


①カルシウム補給口キャップをはずす。
②ケース後の「△押す」を押しながら上ケースをはずす。

3. カートリッジを取りはずす。

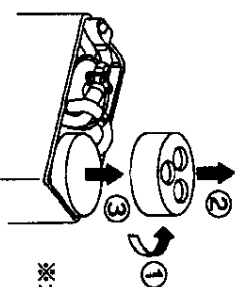


①カートリッジカバーを止まるまで回す。
②上に引っ張りはずす。
③カートリッジを引きぬく。
※水のごぼれに注意してください。
ごぼれた場合は、ふいてください。

4. 新しいカートリッジを入れる。

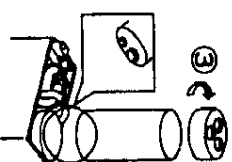

①穴位置を合わせてカートリッジを入れる。
②カートリッジカバーを押し込む。
③止まるまで回す。

5. ケースをつける。

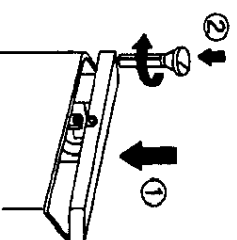

①ケース後の「△押す」を押しながら上ケースをはめる。
②カルシウム補給口キャップは確実に取付けてください。