


## 水抜き方法

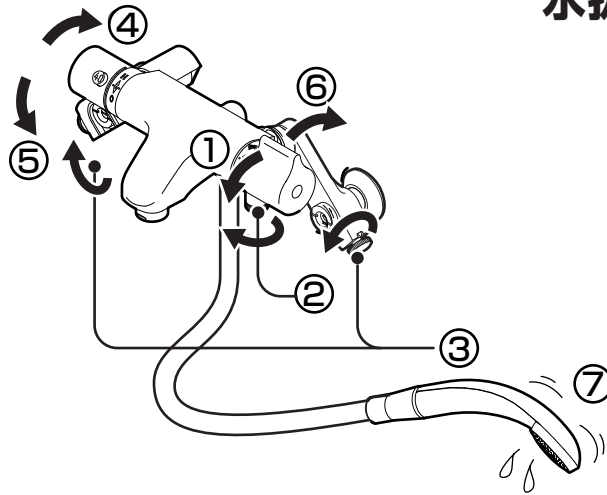

**必ず配管部の水抜栓などにより通水を止めてから行ってください。**

- ①切替ハンドルを下側いっぱいに戻す。
- ②本体下部の水抜コック(1カ所)を左図のように回す。
- ③取付脚部の水抜コック(2カ所)を左図のように回す。
- ④安全ボタンを押しながら、温度調節ハンドルを上側いっぱいに戻す。
- ⑤水が出なくなったら、温度調節ハンドルを下側いっぱいに戻す。
- ⑥水が出なくなったら、切替ハンドルを上側いっぱいに戻す。
- ⑦シャワーを床近くに下げ、水を抜く。  
(振りながら完全に水を抜く。)

### 警告



禁止

**出湯直後は熱いので行わない**

やけどをするおそれがあります。  
上図の番号順に操作し、水栓内の水抜きをしてください。

**水抜き完了後、必ず水抜コック(3カ所)を確実に閉めてください。**

**通水を再開する前に** 必ず水抜コック(3カ所)が閉まっていることを確認してから通水を再開してください。

04732R

**お願い** 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。