


水抜き方法

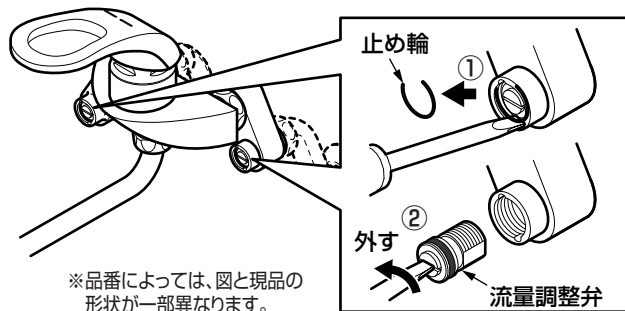

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

必ず配管部の水抜き栓などにより通水を止めてから行ってください。

- ①溝にマイナスドライバーを差し込み、止め輪を外す。
- ②流量調整弁を外して水を抜く。

水抜き完了後、必ず流量調整弁と止め輪を取り付けてください。

通水を再開する前に 必ず流量調整弁と止め輪が取り付けられていることを確認してから通水を再開してください。

04761(B)

お願い 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。