


水抜き方法

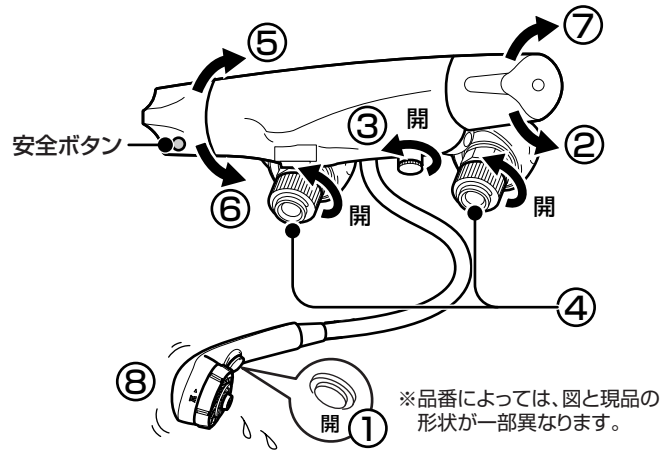

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

必ず配管部の水抜栓などにより通水を止めてから行ってください。

- ①(クリックタイプの場合)"開"になっていることを確認する。
- ②切替ハンドルを下側いっぱいに戻す。
- ③本体下部の水抜コック(1カ所)を左図のように回す。
- ④取付脚部の水抜コック(2カ所)を左図のように**3回転程度**回す。**水抜コックを取り外さないでください。**
- ⑤安全ボタンを押しながら、温度調節ハンドルを上側いっぱいに戻す。
- ⑥水が出なくなったら、温度調節ハンドルを下側いっぱいに戻す。
- ⑦水が出なくなったら、切替ハンドルを上側いっぱいに戻す。
- ⑧シャワーを床近くに下げ、水を抜く。
(振りながら完全に水を抜く)

水抜き完了後、必ず水抜コック(3カ所)を確実に閉めてください。

通水を再開する前に必ず水抜コック(3カ所)が閉まっていることを確認してから通水を再開してください。

04776(B)



禁止

警告

出湯直後は熱いので行わない

やけどをするおそれがあります。上図の番号順に操作し、水栓内の水抜きをしてください。

お願い

上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。