


## 自動で水石けんが出ます

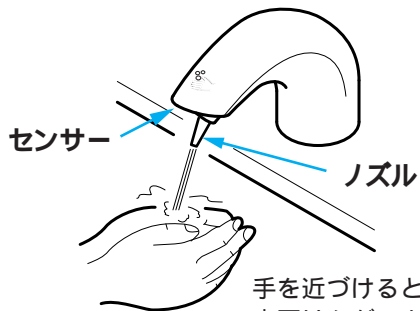

手を近づけると  
水石けんがでます。

手を近づけたままにすると、約2秒後に  
再度水石けんが出ます。  
これを3回まで繰り返すことができます。

ノズルの先端をふさぐと、水石けんが  
飛び散るおそれがあります。

**TOTO**

**TOTO**

このラベルはお客様用です。  
工事中に紛失しないようにしてください。

## オートソープディスペンサー の使用方法

オートソープディスペンサー  
の使用方法をご存じない方  
のためにも、このラベルを  
掲示してください。

セパレート紙をはがし、壁  
面など見やすいところにお  
はりください。

04804R