


## 使いかた

この水栓は、タイマー設定した時間の湯(水)が出たあと、自動的に水が止まります。(スパウト側)

### 乾電池切れマーク

※この部分が点滅したら早めに乾電池を交換してください。  
 ※乾電池交換時は、両側のねじを外して、カバーを開けてください。  
 (詳しくは、取扱説明書を参照してください)

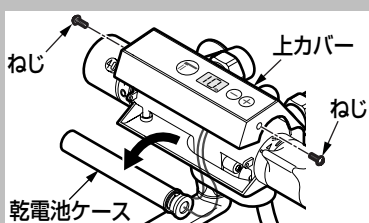

### シャワー開閉ハンドル (シャワー金具の場合のみ)

※シャワーは自動では止まりません。

出

止

＋スイッチ(タイマー設定用)  
 ※ロックされている場合があります。

**高温注意!**  
 湯側取付脚

あつい  
 温度調節  
 ハンドル

つめたい

スパウト

### スタートスイッチ

**湯水を出す** (スパウト)  
 スタートスイッチを押してください。  
 ※残り時間が表示され、自動的に水が止まります。  
**途中で湯水を止める** (スパウト)  
 もう一度スタートスイッチを押してください。

### 安全ボタン

※高温にするときは、安全ボタンを押しながらかけてください。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

### 注意



必ず実行  
 湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる  
 高温の湯を使ったあとは必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻す  
 湯側取付脚は高温になっている場合があるので、触れないように注意する

04891N

**お願い** 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。