

つかいかた

この水栓は、タイマー設定した時間の湯(水)が出たあと、自動的に水が止まります。(スパウト側)

スタートスイッチ

湯水を出す (スパウト)

スタートスイッチを押してください。

時間表示部に残り時間を表示し、自動的に水が止まります。

途中で湯水を止める (スパウト)

もう一度スタートスイッチを押してください。

安全ボタン

高温にするときは、安全ボタンを押しながら回してください。

高温注意!

湯側取付脚

あつい

温度調節ハンドル

つめたい

出 止

シャワー開閉ハンドル
(シャワー金具の場合のみ)
シャワーは自動では止まりません。

+ - スイッチ(タイマー設定用)
ロックされている場合があります。


スパウト

乾電池切れマーク

この部分が点滅したら早めに乾電池を交換してください。

乾電池交換時は、両側のねじを外して、カバーを開けてください。

(詳しくは、取扱説明書を参照してください)

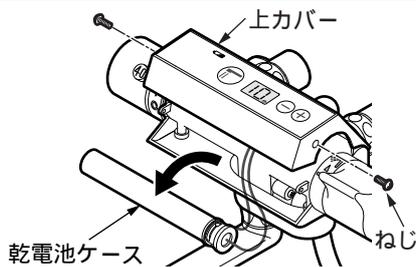

⚠ 注意

湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。

高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻してください。

湯側取付脚は高温になっている場合がありますので、触れないように注意してください。



必ず実行

TOTO

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

04891S