


カートリッジ取り替え時の注意

- カートリッジを取り替える際は、必ず樹脂部を持ってください。

活性炭部に強い力や衝撃が加わると、折れたり、変形して性能が発揮されないおそれがあります。

- カートリッジは、必ずリングが先端側（ヘッド部側）になるように取り付けてください。

逆に入れるとカートリッジが破損するおそれがあります。

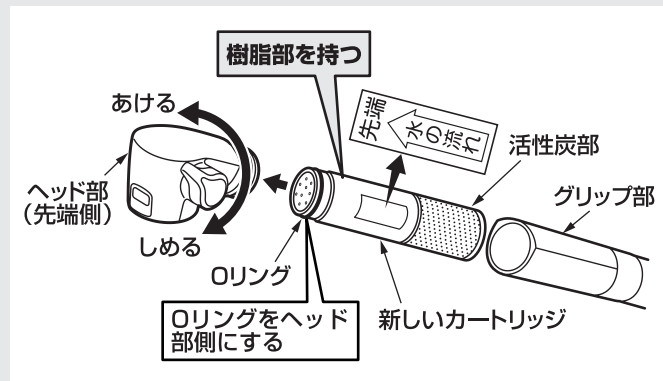

- 清潔な手で取り替えてください。

※カートリッジの取り替え方法は、水栓の取扱説明書を参照してください。