


TOTO

全自動洗濯機

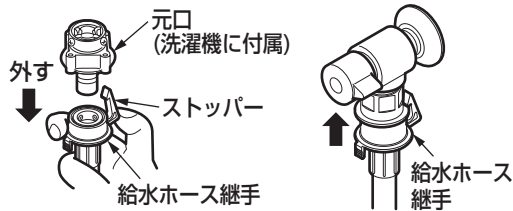


1. 給水ホース継手のストッパーの根元を押さえながら給水ホース継手を引き下げて元口を外す。
2. 給水ホース継手を取り付ける。
※詳しくは、裏面の「給水ホース継手の取り付けかた」を参照してください。

洗濯機に付属された元口は必要ありません。元口を付けたまま接続すると水漏れの原因になります。

ホース取り付け時の注意

二槽式洗濯機

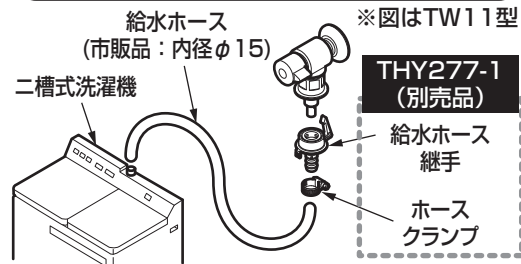

1. ホースクランプを給水ホース（市販品：内径φ15）に通す。
2. 給水ホースに給水ホース継手を差し込み、ホースクランプで締め付ける。

THY277-1は、常に水圧のかかる場所に使用しないでください。ホースクランプ部より、給水ホースが外れてしまう可能性があります。

重要

凍結のおそれがある場合は、取扱説明書を参照のうえ、凍結予防を行ってください。

049061SA


裏面もご覧ください。

給水ホース継手の取り付けかた


注意

日本電機工業会規格JEM1206に合致しない給水ホース継手は使用しないでください。通水不良や水漏れのおそれがあります。

※図はTW11型

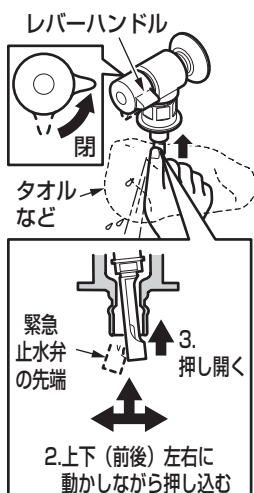

1. レバーハンドルを右に向けて水を止める。
2. 緊急止水弁の先端をタオルなどで押さえ、つまみ、上下(前後)左右に動かしながら押し込み、水を抜く。
3. 緊急止水弁を容易に押し開くことができることを確認する。

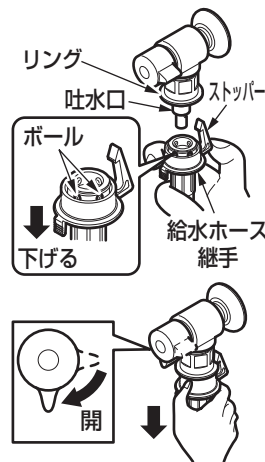

取り付け完了後、レバーハンドルを下に向けて水を出しご使用ください。

4. ストッパーの根元を押さえ、給水ホース継手を引き下げ、ボールが見えた状態で吐水口に差し込み、ストッパーをリングに引っ掛ける。
5. 給水ホース継手を下向きに引っ張り、抜けないことを確認する。

※接続部から水漏れがないことを確認してください。

使用中に給水ホース継手が外れても、**水の力で緊急止水弁がふさがり、水は漏れません。**上の要領でこの水の力(水圧)を逃がし、給水ホース継手を取り付けてください。



裏面もご覧ください。