


二槽式洗濯機への取付けかた

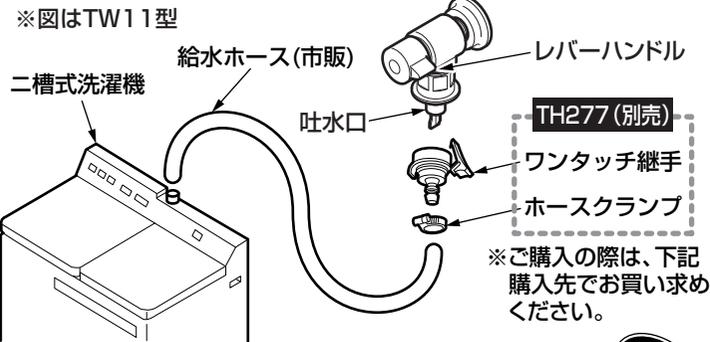

重要
TH277は、常に水圧のかかる場所を使用しないでください。ホースクランプ部より、給水ホースが外れてしまう可能性があります。

修理のご依頼は

東陶メンテナンス(株)へ

☎0120-1010-05

受付(年中無休)

受付時間：関東・甲信越地区
8:00~20:00
上記以外の地区
9:00~20:00

訪問修理(年中無休)

営業時間：9:00~18:00

インターネットホームページ

補修用性能部品のご購入は

お求めの取付工事店又は
TOTOパーツセンターへ

☎0120-8282-55

受付時間：平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

その他(使い方など)のお問い合わせは

TOTOお客様相談室へ

☎0120-03-1010

受付時間：平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)


http://www.toto.co.jp/

TOTO

使用上の注意


■お取付け前に、この注意札をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、この注意札を水栓にかけて保存してください。

全自動洗濯機への取付けかた

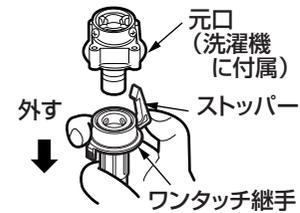

1. ワンタッチ継手のストッパーの根元を押さえながらワンタッチ継手を引き下げて元口を外す。


※洗濯機に付属された元口は必要ありません。
元口を付けたまま接続すると水漏れの原因になります。

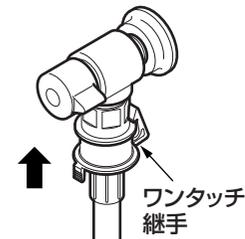

2. ワンタッチ継手を取り付ける。

※詳しくは、裏面の「ワンタッチ継手の取付けかた」を参照してください。

つかいかた

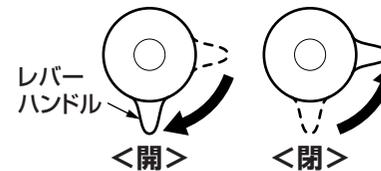

レバーハンドルを下に向けると水が出て、右の向けると止まる。







必ず実行

給水ホースが外れても、自動的に水が止まる機能を備えておりますが、洗濯機を使用しないときは、必ず水栓を閉めてください。

ワンタッチ継手の取付けかた

※図はTW11型

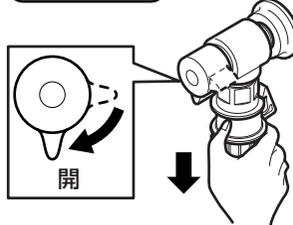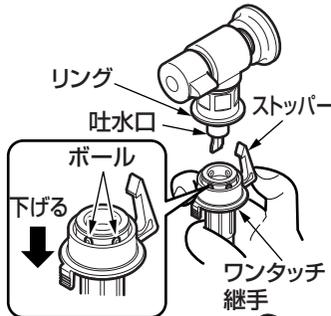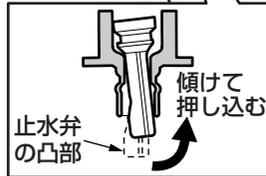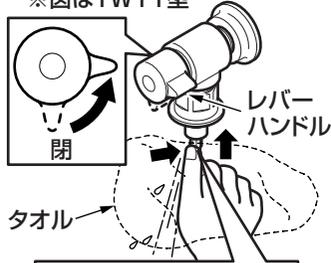

注意

日本電気工業会規格JEM1206に合致しないワンタッチ継手は使用しないでください。通水不良や水漏れのおそれがあります。

1. レバーハンドルを右に向けて水を止める。
2. 止水弁の凸部をタオルで押さえ、止水弁を傾けて押し込み、中にたまっている水を抜く。
3. ストッパーの根元を押さえ、ワンタッチ継手を引き下げ、ボールが見えた状態で吐水口に差し込み、ストッパーをリングに引っ掛ける。
4. ワンタッチ継手を下向きに引っ張り、抜けないことを確認する。


※接続部から水漏れがないことを確認してください。

取付け完了後、レバーハンドルを下に向けて水を出して使用ください。

豆知識

使用中にワンタッチ継手が外れても、**水の水力で止水弁がふさがり、水は漏れません。**

左の要領でこの水の水力(水圧)を逃がし、ワンタッチ継手を取り付けてください。

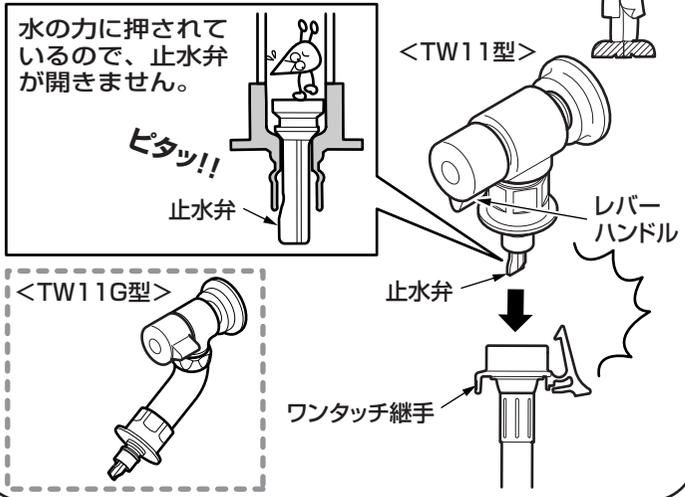

寒冷地仕様の水抜き方法

1. 配管部の元栓を閉め、水抜き栓を開ける。
2. レバーハンドルを下に向ける。
3. ワンタッチ継手を外す。
4. 止水弁の凸部をタオルで押さえ、止水弁を傾けて押し込み、中にたまっている水を抜く。