

つかいかた


⚠ 注意



必ず実行

湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。

高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻してください。

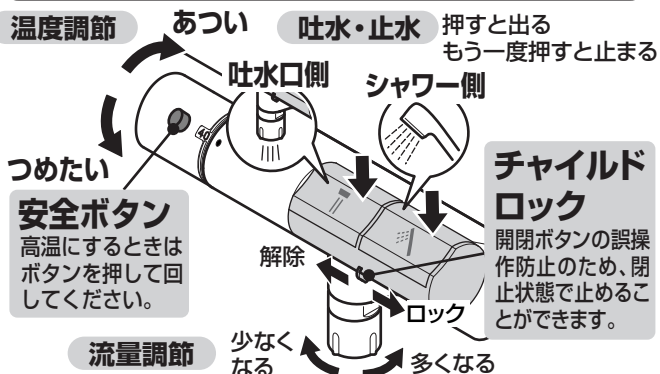

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

049101