

つかいかた

⚠ 注意




必ず実行

湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。

高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻してください。


温度調節

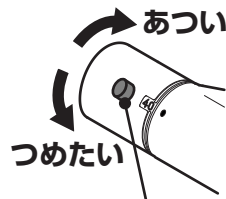

安全ボタン

高温にするときはボタンを押して回してください。

吐水・止水

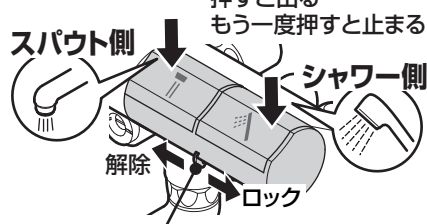

チャイルドロック

開閉ボタンの誤操作防止のため、閉止状態で止めることができます。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

04910