


## 水抜き方法

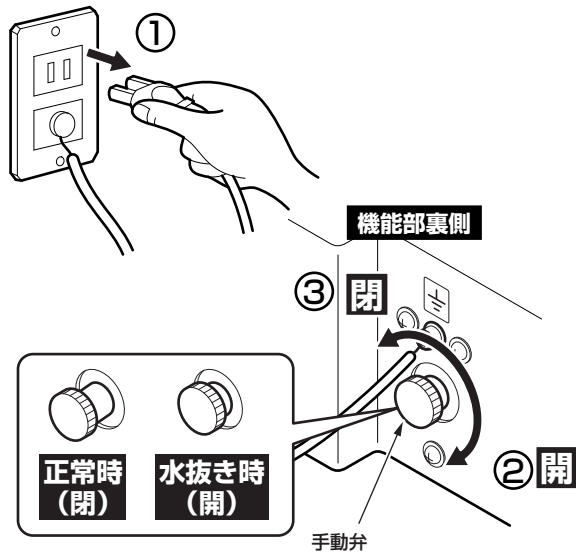

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

**必ず配管部の元栓を閉め、水抜き栓を開けてください。**

- ① 電源プラグを抜く。
- ② 手動弁を時計回りに回し、開ける。
- ③ 2～3分後、手動弁を反時計回りに回し、閉める。

**水抜き完了後は必ず手動弁を閉めてください。**

### 注意

水抜き完了後に水を出すと、エアーカームにより流れが乱れることがあります。その場合は、数回水を出し止めしてください。

04942(A)

**お願い** 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。