


使いかた

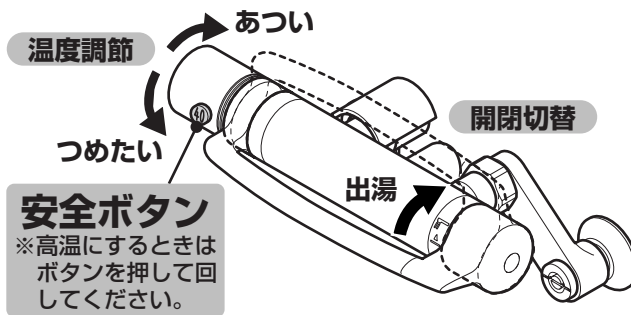

※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

⚠ 注意



必ず実行

湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる

高温の湯を使ったあとは必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻す

04989R

お願い

上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。