

ハンドルのつかいかた


⚠ 注意



必ず実行

湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。

高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻してください。

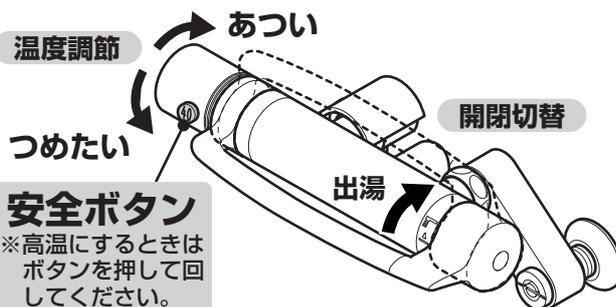

安全ボタン

※高温にするときはボタンを押して回してください。

※品番によっては一部形状が異なります。

04989

TOTO

お願い

上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。