


**TOTO**

**<水抜き方法>**

(寒冷地水栓の場合)

- ①配管部の元栓を閉め、水抜き栓（配管部）を開ける。
- ②駆動部の手動弁を時計回りいっぱい回す。
- ③水栓の水抜きを行う。  
(水栓の説明書に従ってください)
- ④水抜き完了後、駆動部の手動弁を、反時計回りいっぱい回す。  
手動弁が、反時計回りいっぱいできると、フットスイッチで水の出し止めができません。

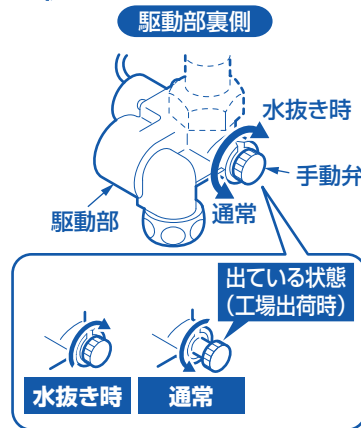

049943R

青い破線はカット線です。実際には印刷されません  
W:105×H:74