

破線は切り込み線です。  
印刷はされません。

**TOTO**

### <水抜き方法>


- ①配管部の元栓を閉め、水抜栓（配管部）を開ける。
- ②水栓のハンドルを開ける。
- ③水抜コックのキャップを外し、水抜コックを反時計回りに止まるまで回し、水栓内の水を抜く。
- ④水抜き完了後は、必ず水栓のハンドルを閉め、逆止弁が正常に機能するように、裏面に沿ってキャップをセットする。



04994

裏面へつづく

### <キャップ取付方法>

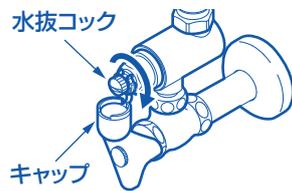

- ①水抜コックを時計回りに止まるまで回す。
- ②キャップをセットする。

**重要**

キャップがセットされていないと逆止弁が正常に機能しないため、逆流するおそれがあります。