


## <合流継手の取付方法>


### 浄水器 (シャワータイプ)

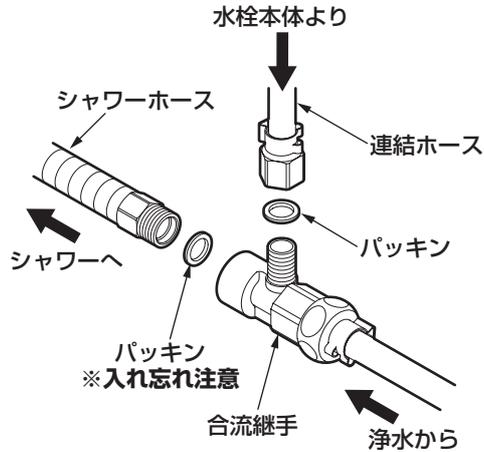

- ①合流継手をシャワーホース末端のねじ部へねじ込む。
- ②水栓本体からの連結ホースと合流継手を接続する。

O4A10R


### 浄水器 (スパウトタイプ)

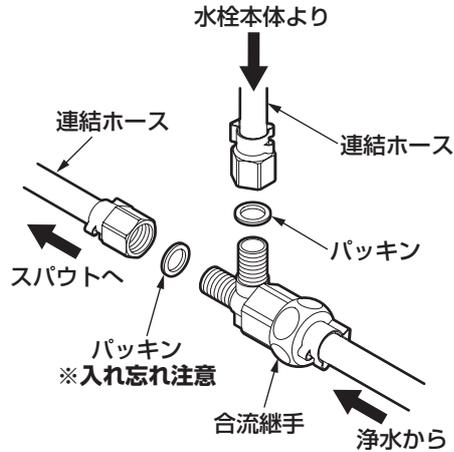

- ①スパウトからの連結ホースと合流継手を接続する。
- ②水栓本体からの連結ホースと合流継手を接続する。


## <合流継手の取付方法>

### イオン水生成器 (シャワータイプ)

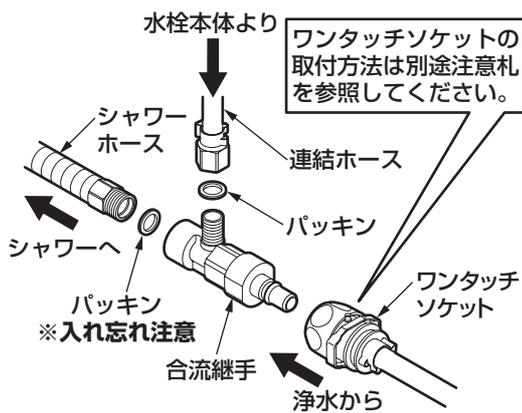

- ①合流継手をシャワーホース末端のねじ部へねじ込む。
- ②水栓本体からの連結ホースと合流継手を接続する。
- ③ワンタッチソケットを合流継手へ **まっすぐ奥まで** (カチッと音がするまで) 確実に差し込む。

### イオン水生成器 (スパウトタイプ)

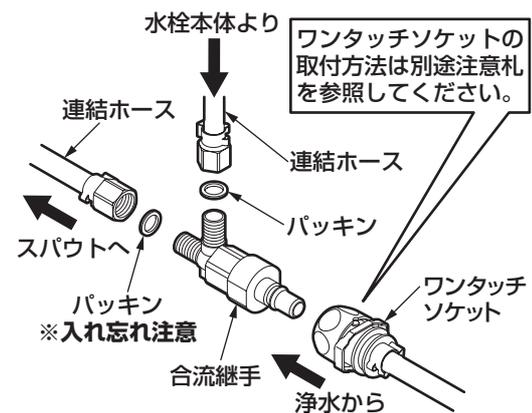

- ①スパウトからの連結ホースと合流継手を接続する。
- ②水栓本体からの連結ホースと合流継手を接続する。
- ③ワンタッチソケットを合流継手へ **まっすぐ奥まで** (カチッと音がするまで) 確実に差し込む。