


<合流継手の取付方法>


浄水器（シャワータイプ）

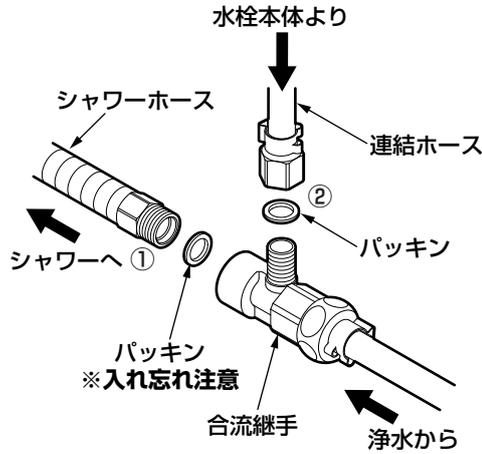

- ①合流継手とシャワーホース末端を接続する。
※必ず合流継手側を回すこと。
- ②水栓本体からの連結ホースと合流継手を接続する。
※確実に接続すること。

04A10S


浄水器（スパウトタイプ）

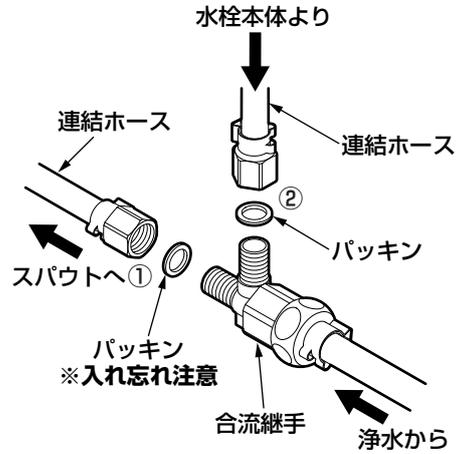

- ①合流継手とスパウトからの連結ホース末端を接続する。
※必ず合流継手側を回すこと。
- ②水栓本体からの連結ホースと合流継手を接続する。
※確実に接続すること。


<合流継手の取付方法>

アルカリイオン水生成器（シャワータイプ）

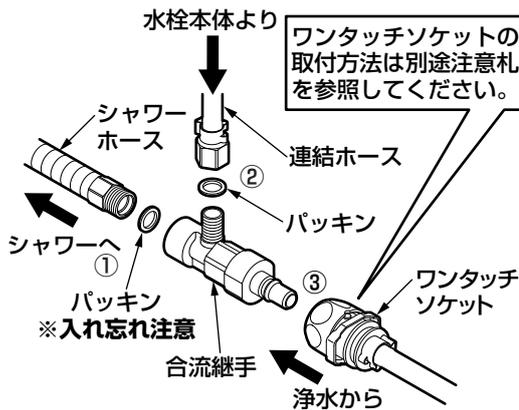

- ①合流継手とシャワーホース末端を接続する。
※必ず合流継手側を回すこと。
- ②水栓本体からの連結ホースと合流継手を接続する。
- ③ワンタッチソケットを合流継手へまっすぐ奥まで（カチッと音がするまで）確実に差し込む。
※確実に接続すること。

アルカリイオン水生成器（スパウトタイプ）

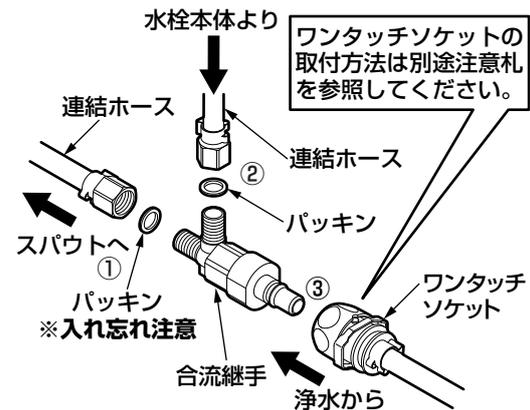

- ①合流継手とスパウトからの連結ホース末端を接続する。
※必ず合流継手側を回すこと。
- ②水栓本体からの連結ホースと合流継手を接続する。
- ③ワンタッチソケットを合流継手へまっすぐ奥まで（カチッと音がするまで）確実に差し込む。
※確実に接続すること。