


## 水抜き方法

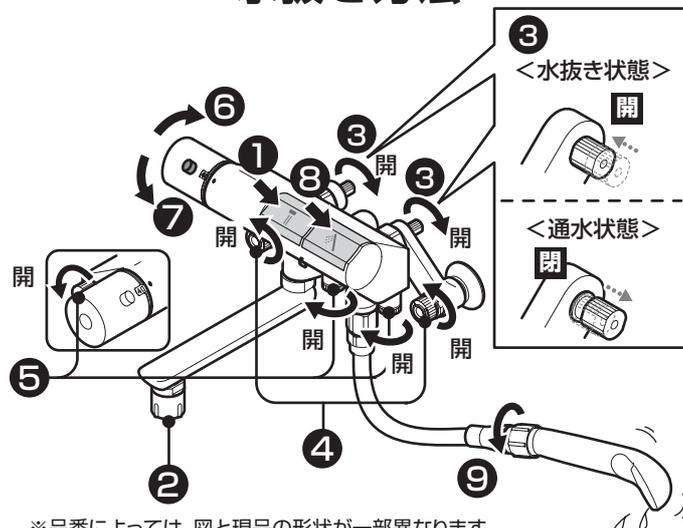

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

**必ず配管部の水抜栓などにより通水を止めてから行ってください。**

- ① スパウト開閉ボタンを押す
- ② 整流キャップを外し、軽くスパウトをゆらす。
- ③ 取付脚上部の水抜コック(2カ所)を上図のように回す。
- ④ 取付脚下部の水抜コック(2カ所)を上図のように**3回転程度**回す。**水抜コックを取り外さないでください。**
- ⑤ 本体の水抜コック(3カ所)を上図のようにいっぱい回す。
- ⑥ ハンドルを上側へいっぱい回す。
- ⑦ 水が出なくなったら、ハンドルを下側へいっぱい回す。
- ⑧ 水が出なくなったら、シャワー開閉ボタンを押す。
- ⑨ シャワーを床近くに下げ、シャワー流量調節ハンドルを全開にし、水を抜く(振りながら完全に水を抜く)

**水抜き完了後、必ず水抜コック(7カ所)を確実に閉めてください。**

### 警告



禁止

**出湯直後は熱いので行わない**

やけどをするおそれがあります。

上図の番号順に操作し、水栓内の水抜きをしてください。

**通水を再開する前に**必ず水抜コック(7カ所)が閉まっていることを確認してから通水を再開してください。

04A33R

**お願い**

上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。