


水抜き方法

⚠ 警告



出湯直後は熱いので行わない

やけどをするおそれがあります。
下図の番号順に操作し、水栓内の水抜きをしてください。

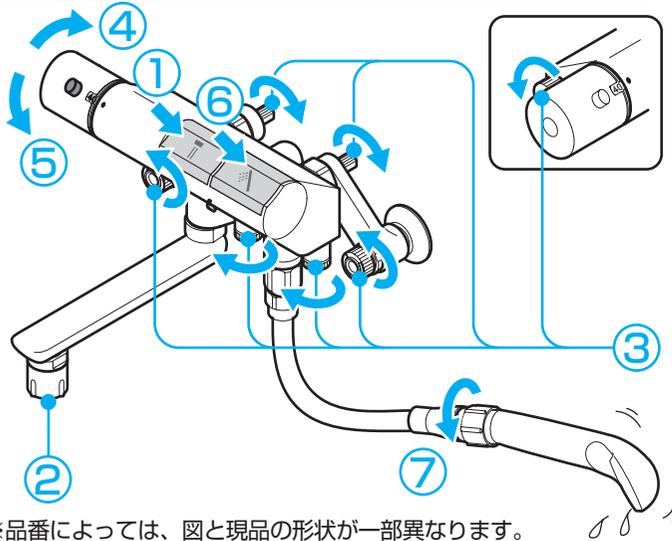

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

必ず配管部の水抜き栓などにより通水を止めてから行ってください。

- ① スパウト開閉ボタンを押す
- ② 整流キャップを外し、軽くスパウトをゆらす
- ③ 水抜コックを開く（7カ所）
- ④ ハンドルを上側へいっぱい回す
- ⑤ 水が出なくなったら、ハンドルを下側へいっぱい回す
- ⑥ 水が出なくなったら、シャワー開閉ボタンを押す
- ⑦ シャワーを床近くに下げ、シャワー流量調節ハンドルを全開にし、水を抜く（振りながら完全に水を抜く）

水抜き完了後は必ず水抜コックを閉め、整流キャップを取り付けてください。

お願い

上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。