

W : 105×H : 148

赤い破線は穴の位置です。

印刷はされません。

注意

①




真っすぐ
奥まで

②



カチッ

③

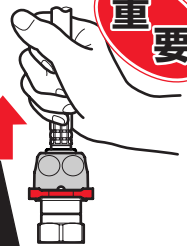

重要

真っすぐ引っ張って
抜けない

シールを
はがすな!!

そのままでもホースを
差し込めます。



【工事店様へ】この説明札はソケットまたは止水栓につり下げて
ください。


04A52A

ホース取外方法

作業前には、必ず止水栓を閉めてください。

ホース内部の残水が出てきますので、水受け容器を用意してください。

- ①ソケットに貼られたシールをはがす。
- ②指で押してリングを広げ、片方ずつ下側へ下げる。
- ③スリーブを回し、凹部と凸部を合わせる。
- ④スリーブを下げる。
- ⑤ホースを引き抜く。
- ⑥スリーブを回し、凹部と凸部をずらし、リングをスリーブの下にセットする。(元の位置)

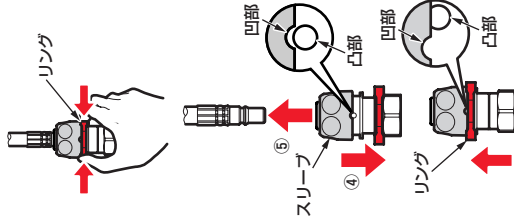


再度ホースを接続する場合は、必ず右図を参照し、ソケット内の残水を抜いてください。

ワンタッチソケット内の水抜き方法

再度ホースを接続する場合は、下記手順に従って、必ずソケットとホース内の残水を抜いてください。残水を抜かないと、給水ホースが完全に差し込みないため、ホースが抜け、水漏れするおそれがあります。

- ①ソケットをゆるめて、ソケット内の残水を抜く。
- ②ソケットを締める。
- ③レバーハンドルを中央位置で上げ、ホースを振って、ホース内の水を抜く。
- ④リングがセットされていることを確認する。

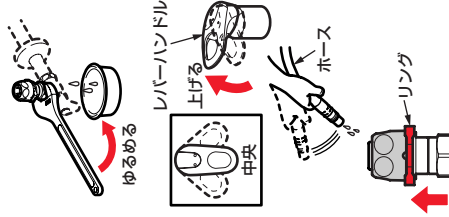

- ⑤表面の「注意」を読み、確実にホースを接続する。
- ⑥止水栓を開けて、接続部などから水漏れがないことを確認する。

表面もご覧ください