

工事店様へ

お客様に快適にお使いいただくために、この札を**必ず**ハンドルへかけてください。

お客様へ

## 1 給湯機の設定温度のお願い


- ①サーモスタット混合栓は湯水を混合するため給湯機の設定温度より**ぬるめ**のお湯が出ます。



40°C

- ②給湯機の設定温度は**60°C**をおすすめします。  
③40°C程度の設定でシャワーがぬるい場合、お好みのシャワー温度になるまで給湯機の設定温度を上げてください。(3~5°C程度)

給湯機用リモコン

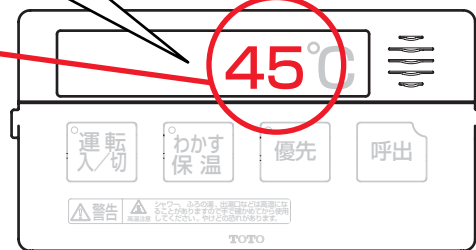


※給湯機の設定温度を50°C以上に変更してもお好みの温度にならない場合、温度調節ハンドルの調節を実施してください。(裏面参照)

## 2 温度調節ハンドルの調節方法



温度のずれは、ハンドルを差し替えることで調節できます。

- ① 初めに、シャワーからお湯を出す。  
次にお好みの温度になるまで  
ハンドルを回す。  
(高温側は安全ボタンを押しながら回す)  
(給湯機設定温度はお客様ご希望温度)


注意  
しばらく  
流す

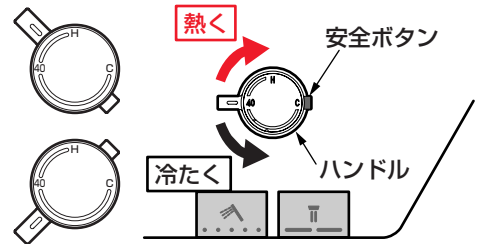

- ② お湯を止め、右図のように  
分解して、ハンドルを引き抜く。  
(ハンドルは①の調節位置から  
動かさない)

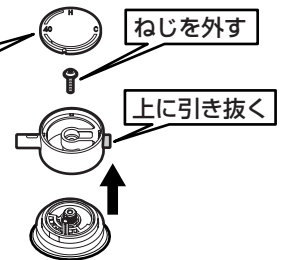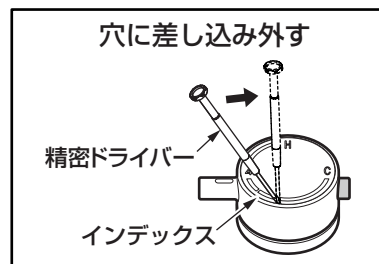

- ③ レバーを右図の位置に合わせて  
ハンドルを差し込む。  
(ハンドルをねじ固定し、インデックス  
を取り付ける)

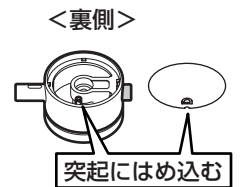

TOTOメンテナンスにおきましても、ハンドル調整を承っておりますが、有料作業となります。

■故障かな?と思ったら、取扱説明書をお読みください。