

W:210×H:224
O4A62R7R
水色の破線はカット線です。実際には印刷されません。

工事店様へ お客様に快適にお使いいただくために、この札を**必ず**ハンドルへかけてください。

お客様へ

1 給湯機の設定温度のお願い

①サーモスタット混合栓は湯水を混合するため給湯機の設定温度より**ぬるめ**のお湯が出ます。




40°C

②給湯機の設定温度は**50~60°C**をおすすめします。

③40°C程度でシャワーがぬるい場合、お好みのシャワー温度になるまで給湯機の設定温度を上げてください。**(3~5°C程度)**

給湯機用リモコン

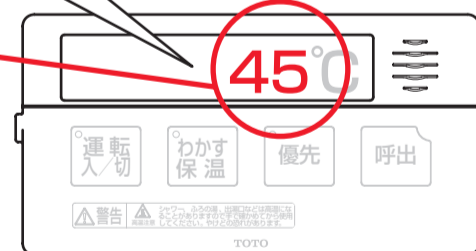

※給湯機の設定温度を50°C以上に変更してもお好みの温度にならない場合、温度調節ハンドルの調節を実施してください。(裏面参照)


O4A62R7R

2 温度調節ハンドルの調節方法


温度のずれは、ハンドルを差し替えることで調節できます。

① 流量調節ハンドルを反時計回りいっぱい回す。(全開)

② 温度調節ハンドルを回し、シャワーのお湯を適温(約40°C)にする。
(高温のお湯は安全ボタンを押しながら回す)

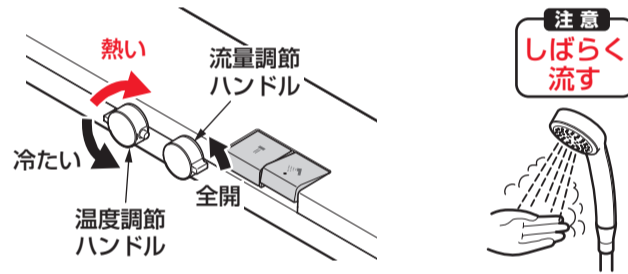


③ お湯を止め、右図のように温度調節ハンドルを外す。

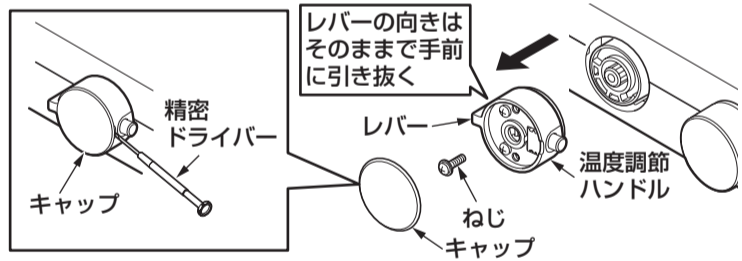

④ レバーの向きが右図のようになるよう温度調節ハンドルを差し込む。

⑤ ねじで固定し、キャップを取り付ける。

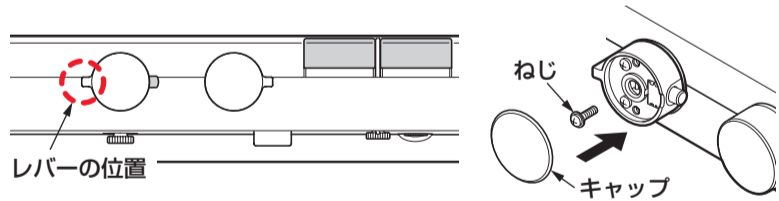

TOTOメンテナンスにおきましても、ハンドル調整を承っておりますが、有料作業となります。

■故障かな?と思ったら、取扱説明書をお読みください。