


工事店様へ お客様に快適にお使いいただくために、この札を**必ず**湯水脚部へ差し込んでください。

お客様へ

お湯の温度がおかしいと思ったら

次の手順に沿ってお湯の温度を合わせてください。

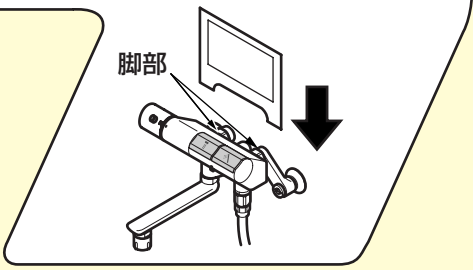

1 給湯機の設定温度を確認する

50~60℃
に設定する。



この水栓は給湯機で表示された温度よりぬるめの湯が出ます。

適温（約40℃）の湯を出すためには**50~60℃**の設定をおすすめします。

お湯をしばらく流して温度を確認する

良くなりましたか？

