


使いかた

温度調節

安全ボタン

高温にするときはボタンを押しながら回してください。

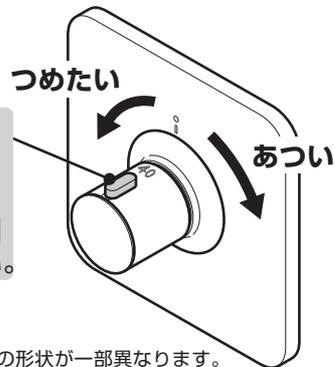

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

警告



湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる

高温の湯を使ったあとは必ず温度調節ハンドルの目盛りを"40"以下に戻す

04A63(A)

お願い

上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。