

▲
この面がノズル側


固定ナット、袋ナットは手で回らなくなるまで締めつけてください。
水漏れの原因になります。



本体と結合後は水石けん容器に回す力を加えないでください。
破損の原因になります。

▲
この面がノズル側

固定ナット、袋ナットは手で回らなくなるまで締めつけてください。
水漏れの原因になります。

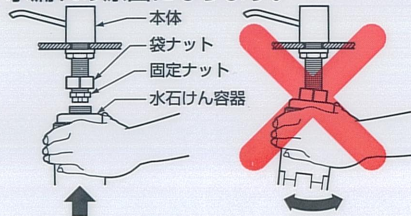

本体と結合後は水石けん容器に回す力を加えないでください。
破損の原因になります。