# つかいかた

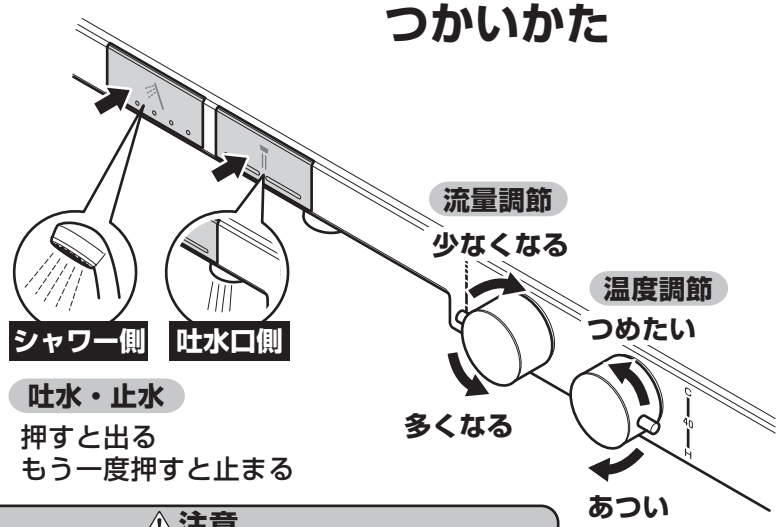


※図はRタイプです。
（Lタイプは逆勝手になります）

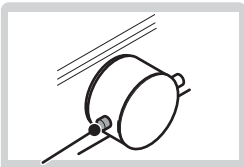

**安全ボタン**
高温にするときはボタンを押して回してください。

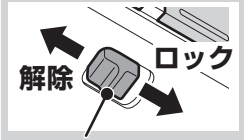


**チャイルドロック**
開閉ボタンの誤操作防止のため、閉止状態で止めることができます。

**⚠注意**

**湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる**

**高温の湯を使った後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを"40"以下に戻す**

04A911

**お願い**　上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。