


つかいかた

水を出す・止める



レバーハンドルを開け、開閉ボタンを押す。

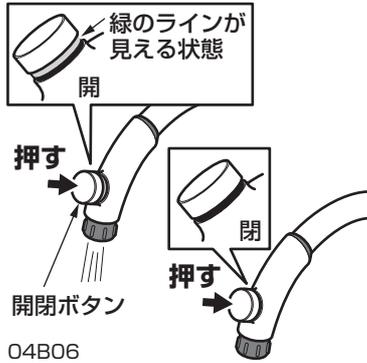

※詳しくは、取扱説明書を参照してください。

吐水の切り替え

切替部を回す。

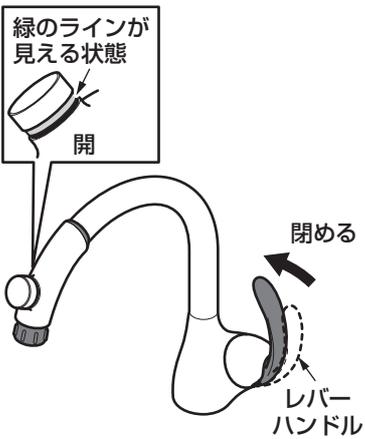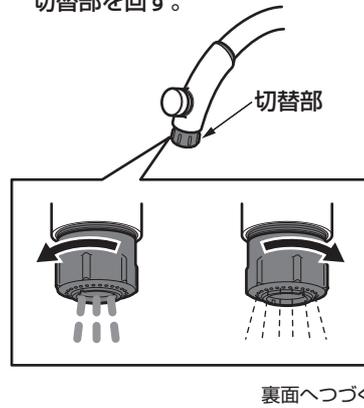

注意

しばらくご使用にならない場合は、必ず水を出した状態にして、レバーハンドルで水を止めてください。

※詳しくは、取扱説明書を参照してください。
※品番によっては、図と現品の形状が異なります。