

点線は用紙サイズです。
印刷はされません。

工事店様へのお願い

❗ 必ず実行

<洗浄水量の調節>

施工説明書に記載している
施工手順の洗浄水量の調節
の内容をご確認のうえ、必ず
洗浄水量を調節してください。


洗浄水量の調節を行わな
いと、洗浄不良や節水効
果が得られなくなります。

<人体センサーの感知距離調節>


施工説明書に記載している
切替スイッチの調節の感知
距離の設定(人体センサー)
の内容をご確認のうえ、必ず
調節してください。

人体センサーが壁やドアを感
知していると正確に人体を感
知できず、大小洗浄の判定や
自動洗浄ができなくなります。
また、発電タイプではバック
アップ電池の早期切れになり、
寿命が短くなります。

感知距離調節スイッチ

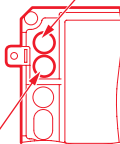

大洗浄水量調節スイッチ

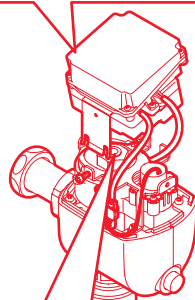

このマークを数値に
合わせてください。



小洗浄水量調節ねじ

図はTEF7*型・TEF8*型を示す。

※調節完了後は、この注意札を必ず外してください。 O4B85R