


注意


シャワーヘッドに必要以上の強い力を加えない

シャワーヘッドの保持部が破損する可能性があります。水栓取り付け位置、角度の手直しは水栓本体を取り外して行ってください。

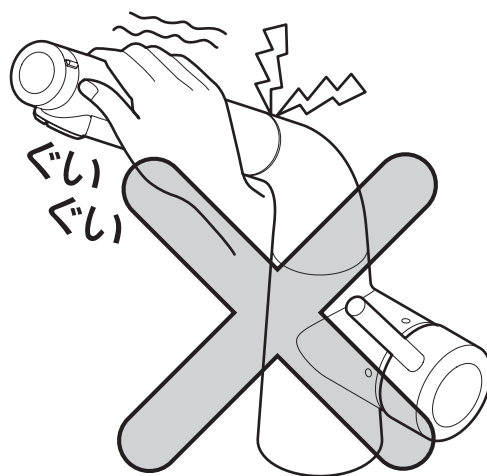

取り付けが完了したあと必ず水出し確認を行い、流量が少ない場合は、

フィルターの掃除をしてください。

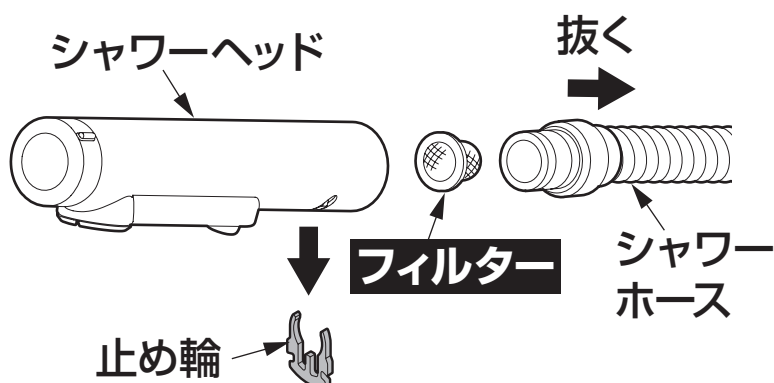

止め輪の外し方

