

用紙サイズ(外枠) : W240×H155

ラベルサイズ(内枠) : W234×H142 R : 2.0mm

※青い破線はカット線です。実際には印刷されません。 赤い破線はラベル線です。実際には印刷されません。

※PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

ケアクリック使用上のご注意

Cautions on using the Care Click


使用Care click (附带淋浴功能的洗手器) 时的注意事项 케어 클릭 사용상의 주의 사항

(1) 使用の最後は開閉ハンドルで!

Use the open/close handle when finished using the product.


使用结束后, 再用开闭旋钮止水!

사용 후에는 개폐 손잡이로 물을 차단해 주십시오!

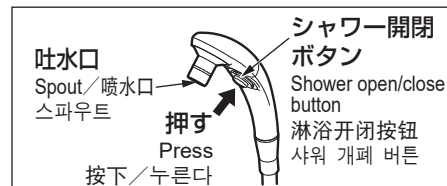

① シャワー開閉ボタンを押す

Press the shower open/close button.
按下淋浴开闭按钮/샤워 개폐 버튼을 누른다

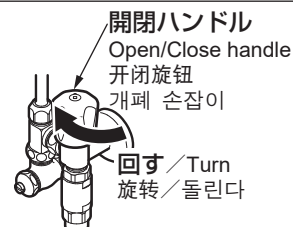

② 開閉ハンドルを回す


Turn the open/close handle.
旋转开闭旋钮
개폐 핸들을 돌린다

(2) 水を出すときは便器や手洗いの上で!

If you turn on the water, be sure to use the water over the toilet bowl or the hand wash bowl.

放水时, 应在马桶或洗手盆上进行!


물을 내릴 경우에는 변기 위거나 화장실의 세면대에서!

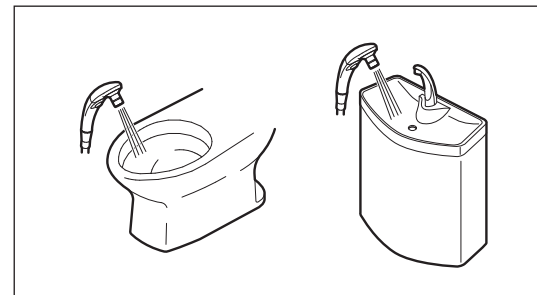

(3) 吐水口の真下に水受けトレイを設置

Install a water tray just below the spout.

请将水盘安装在喷水口的正下方
토수구 바로 아래에 물받이를 설치

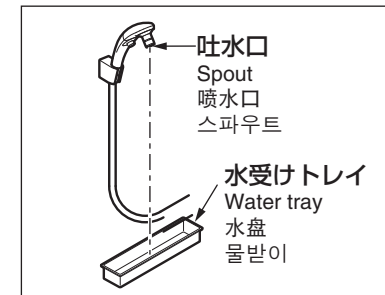

⚠️ 注意 CAUTION

洗浄が終わったら、必ず開閉ボタンを閉の状態にしたあと、開閉ハンドルを閉める

When finished washing, be sure to stop the water with the open/close handle after closing the lid by pressing the open/close button.

洗浄结束后, 必须将开闭按钮置于关闭状态后, 再用开闭旋钮止水。
세정이 끝나면 반드시 개폐 버튼을 닫힘 상태로 한 후 개폐 손잡이로 물을 차단해 주십시오.

⚠️ 注意 CAUTION

水栓から水を出す場合は、必ず便器の上やタンクの手洗い部など排水できるところで使用

If you turn on the water from the plughole, be sure to use the water above the toilet bowl or the hand wash part of the water tank, etc. from where the water can be drained.

从水龙头流出水时, 务请在马桶上或水箱上部的洗手部分等可排水之处使用。
물을 틀 때에는 반드시 변기 위나 탱크 세면부 등 배수 가능한 곳에서 사용하십시오.

⚠️ 注意 CAUTION

吐水口の真下に水受けトレイを設置

Install a water tray just below the spout.
请将水盘安装在喷水口的正下方。

스프아웃 바로 아래에 물받이를 설치하십시오.