

破線はカット線です。
実際には印刷されません。
W:110 H:95

使いかた

吐水口



左(シャワー) (エアイン) 右(ソフト)



吐水の切り替え

スパウト裏面の「レバー」を
左右に切り替えてください。

スパウトの回転

スパウトは引き出すことなく
前後左右に動かせます。

スパウト

スパウトを引き出せばハンド
シャワーになります。

レバーハンドル




レバー中央までは
「水」が出ます

こんなときは？

流量が少なくなった



フィルターのお手入れをしてください。

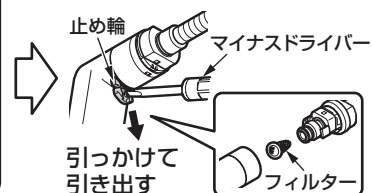

スパウトからの水垂れ
は内部の残留水が排出
されるものです。
故障ではありません。



04D51