

TOTO

自動フラッシュバルブ(TEF45R.46R)


製品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。

施工説明書


この製品は、感知装置（焦電センサー）からの信号を、コントローラを通じて受けとり、小便器洗浄を自動的に行う装置です。

仕 様

自動フラッシュバルブ

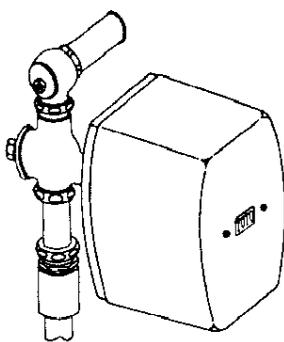


隠ぺい用(TEF45R)

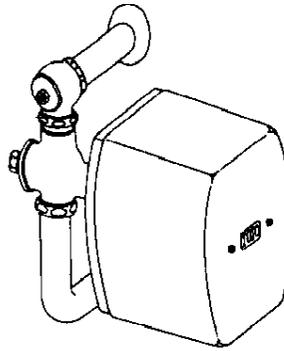

露出用(TEF46R)

外 寸	280(巾)×280(高さ)×160(奥行)
電 源 電 圧	DC90V(コントローラに接続)
消 費 電 力	90W(1秒間使用)
周囲温度範囲	0°C~40°C
給 水 部 接 続	25Aガスねじ(R1)
作動給水圧力	0.07MPa~0.7MPa
吐 水 量	8L~16L/回に調節可能

設置例

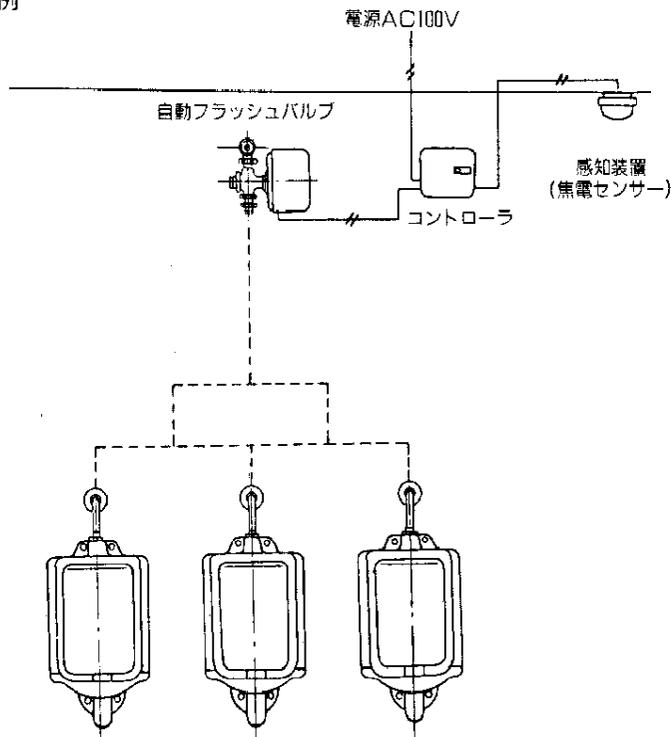

取付方法



説明はTEF45Fの場合を示します。

TEF46Fも同様にして取付けられます。

1. 給水ソケットおよび洗浄管接続部の位置を確認します。
2. 給水ソケットに給水管をねじ込みます。次にストップバルブを給水管にねじ込んでください。この場合、水漏れがないよう充分にねじ込みます。
3. 洗浄管接続部にニップルをねじ込み、連結管を差し込みます。ニップルは水漏れしないよう充分ねじ込んでください。
4. 本体部をストップバルブに取付けて固定し、連結管で調整して洗浄管との接続を行います。このあと、袋ナット類をゆるまないよう、よく締付けてください。
5. カバーを取りはずして配線します。(結線要領は、コントローラの「取付説明書」をご参照ください。なお、コードには図5の要領でプッシュに通しておいてください)


取付完了図

(駆動部が右側の場合。左側の場合も同様です。)

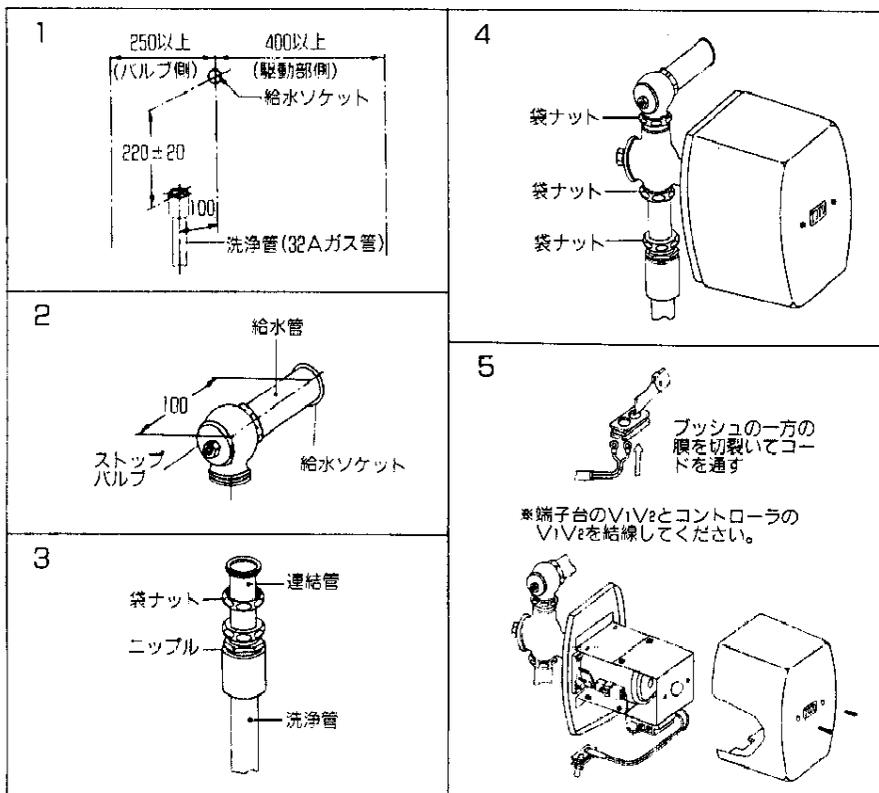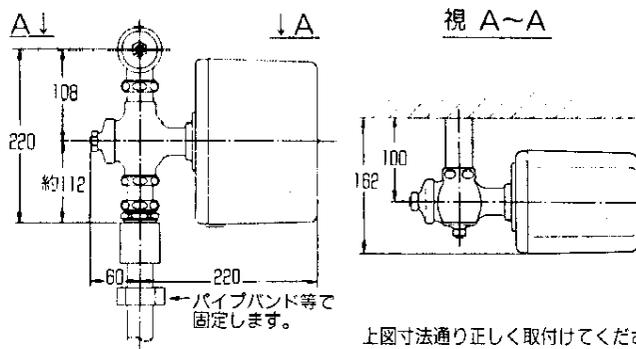

取付上の注意

1. 取付場所の周囲には、下図程度の余裕スペースを設けてください。
2. 隠ぺい用の場合は、近くに必ず点検口を設けてください。
3. 駆動部は、下図のように左右いずれにも取付けられます。
4. 電気器具ですから、装置に水をかけないようお願いします。
5. 通電中は、端子台に触れないでください。

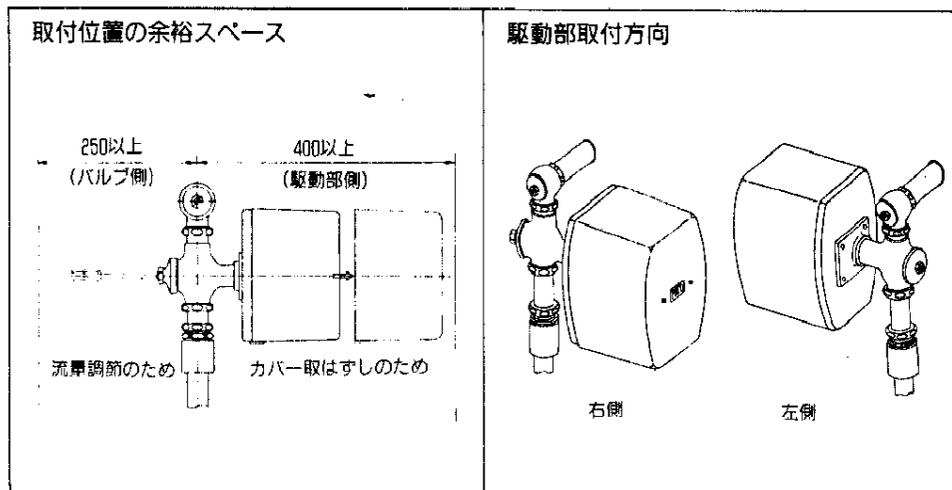


取付後の点検・調節

下記の手順で手動操作を行い、接続部からの水漏れがないかを確認します。また連続通水して配管内のゴミ等も十分に洗い流してください。

洗浄水量・水勢の調節

1. 手動操作穴からドライバー等を差し込み、穴の中心を1秒間ほど押して、水量と水勢を確認してください。
2. 水勢の調節は、開閉ねじによって行います。強いときは右、弱いときは左に回してください。
3. 水量の調節は、水量調節ねじによって行います。多いときは右、少ないときは左に回してください。
4. 以上の調節により、ほど良い水勢の洗浄水が、4~5秒程度流れるようにしてください。
5. 調節を終えたら、カバーをしてください。カバーの固定用ビスは締めすぎないようにお願いします。

手動操作(自動フラッシュバルブ)

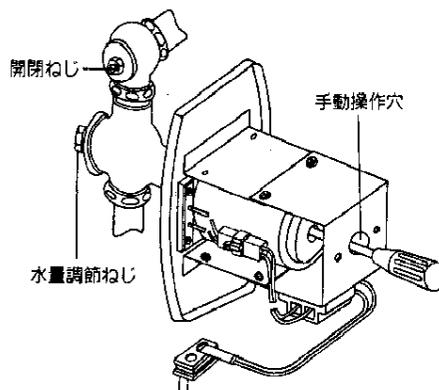

※添付の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。
手渡できない場合は、工事完了後ハンドルなどに吊り下げておいてください。