


## 電動駆動部 (TH481EA) 取付説明書

製品の機能が十分発揮されるように、この取付説明書の内容にそって正しく取付けてください。

### 取付方法

1. 電動駆動部の電源を切ります。バルブ開閉スイッチを OFF にしても、駆動部に電源が供給されていますので、必ず電源スイッチを切ってください。
2. カバー取付ねじをゆるめ、カバーを取りはずします。
3. 端子台 B・W・R への電源線および、アース端子へのアース線ははずします。
4. 電動駆動部接続ナットをゆるめ、電動駆動部を取りはずします。
5. 新しい電動駆動部を取りつけます。電動駆動部接続ナットは最後まで確実に締めつけてください。
6. 端子台 B・W・R に電源線、アース端子にアース線を接続してください。
7. B・W・R への接続は、必ず右図の通りに接続してください。
8. 通電します。
9. バルブ開閉スイッチを ON・OFF させ、給水・止水することを確認してください。(ON・OFF 間隔は、30 秒以上とってください。)
9. カバーをカバー取付ねじで固定してください。

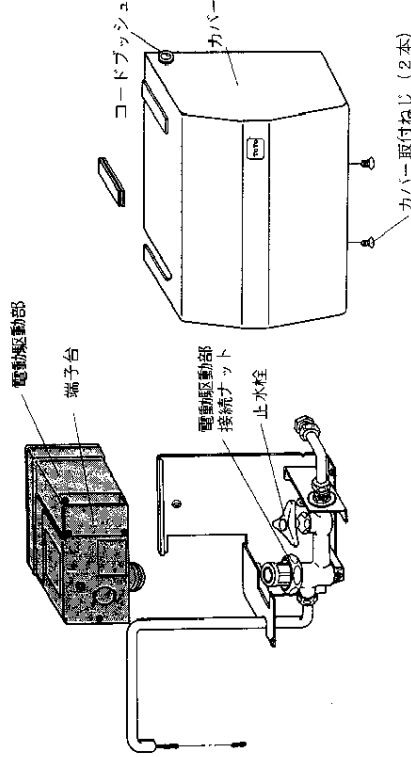

### 〈結線要領図〉

