


# TOTO 大形サーモスタット施工説明書

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容によって正しく取付けてください。


## 寸法表

TM44QA25 TM44QA32  
場合を示す。

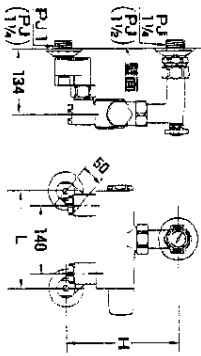

タイル寸法	L	H
75×75	150	250±10
100×100	200	240±10
222×111	222	230±10

※寸法は140～230まで可変ですが、上掲以外の寸法になった場合は、製品を固定して連結管をいっしょに変えなければなりません。

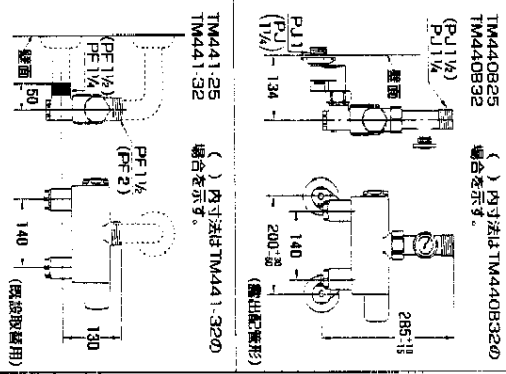


## 使用条件

- 1. 使用水温
  - 最低必要圧力0.05MPa
  - 最高圧力……0.6MPa


## 器具の取付け

- 給水管内の清掃
  - 器具を取付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。
- 止水栓の取付け
  - ※本体を無理に取付けますと水漏れの原因となります。止水栓の取付けは下図にしたがってください。

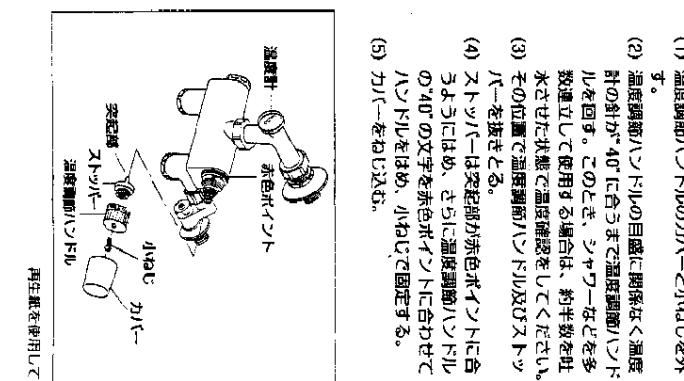

## 温度調節

- 温度調節をしておりますが取付現場の圧力状況などでダイヤルとおりの吐水温度にならない場合があります。その場合は次の要領で調節してください。
  - 止水栓は全開になっているか。
  - ストローラーのごまつきまわりは正しいか。
- 十分な温度の湯がきているか。
  - 調節要領
    - 温度調節ダイヤルのカーネーと小ねじを外す。
    - 温度調節ダイヤルの目盛に關係なく温度計の針が40°のとき、ダイヤルを多数回す。このとき、シャワーなどを多数連立して使用する場合、約半量を吐水させた状態で温度確認をしてください。
    - その位置で温度調節ダイヤル及びストローラーを抜きとる。
    - ストローラーは突起部が赤色ポイントに合うようにはめ、さらに温度調節ダイヤルに40°の文字を赤色ポイントに合わせてダイヤルをはめ、小ねじで固定する。
    - カーネーをねじ込む。

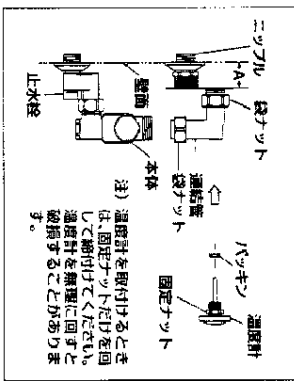

## フィルター掃除

フィルターがつまりると吐水量が少なくなったり水又は熱湯しか出なくなるなど十分な機能が発揮されなくなります。器具取付後は、必ずフィルターを掃除してください。また、お客様にもごときを掃除していただくようにご指導ください。

## 分解と点検

取付後万一故障などで分解するときは、図の要領で行ってください。

故障とその点検箇所	点検箇所
漏水	1. 2.
吐水量が少なし	1. 2. 3. 4. 5.
高温湯しか出ない	1. 2. 3. 4.
低温湯しか出ない	1. 2. 3. 4. 5.
目盛とおりのお湯が出ない	1. 2. 3. 4. 5.

## お手入れ

めったに掃除機がけいなくてもお掃除を済ませよう。なお、お客様にお手入れ方法をご指導ください。

- 常に裏面の布でみがき、ときにはシンナー油やカーボンナーなどを使いませた布でみがくこと。
- クリーナーやみがき粉など強い磨き剤を含んだ洗剤やオシロワシなどは使用しないでください。
- 磨き剤はめったにきを傷めますので、使用しないこと。もし、タイルを酸性洗剤で洗った場合はすぐにタイル及びの器具を十分に水洗いすること。

※同梱の取扱説明書は、お客様にお渡しください。お手渡できない場合は、工事完了後ダイヤルなどに吊り下げておいてください。