


“ファミリーシリーズ”“自動みずとめ” ミキシングシャワーバス金具・混合栓取付説明書

製品の機能が十分発揮されるように、この取付説明書の内容にそって正しく取付けてください。

完成図

シャワーバス金具
TM525CG

混合栓
TM525AG

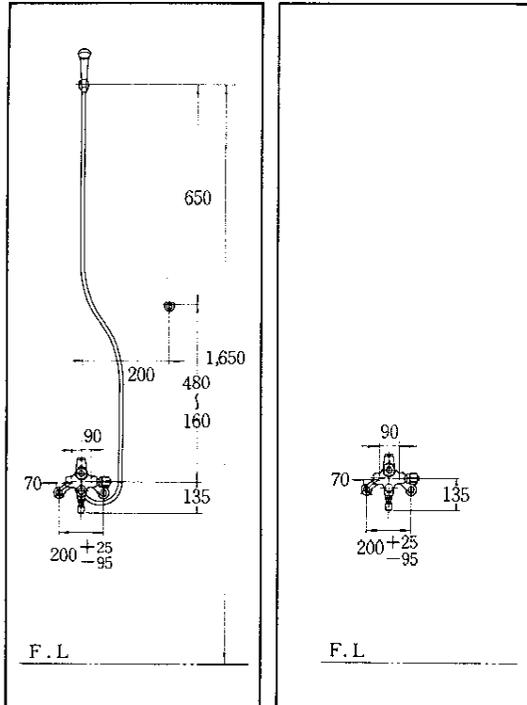


(2)石油瞬間湯沸器及び貯湯式温水器と組合せる場合

給水・給湯圧力 { 最低必要圧力 0.5kg/cm²
最高圧力 7.5kg/cm²

- 給湯に蒸気を使用しないでください。
- 湯・水を逆配管しないでください。
なお給湯器からの給湯管は抵抗を少なくするため最短距離で配管してください。配管後は必ず保温材を巻いてください。

器具の取付け

- 給水管内の清掃
器具を取付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。
- 止水栓の取付け

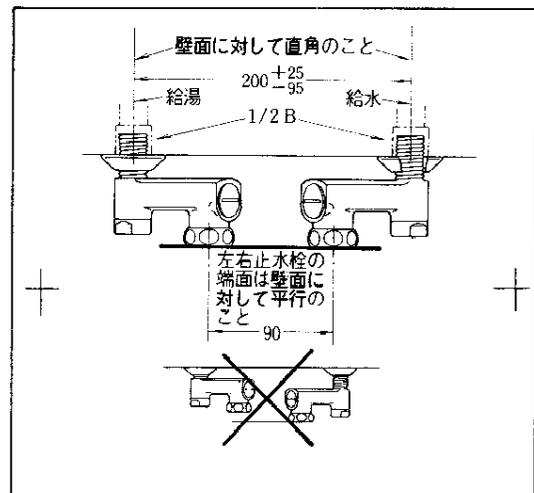

※止水栓の取付位置が本体よりも上になるとストレーナの着脱ができません。

使用条件

1. 使用水圧

(1)ガス瞬間湯沸器と組合せる場合

給水圧力 { 最低必要水圧…… (表参照)
最高水圧……… 7.5kg/cm²


湯沸器号数	最低必要水圧
8号	湯沸器の最低作動水圧+0.6kg/cm ²
10号	〃 +0.7kg/cm ²
12号	〃 +0.8kg/cm ²

能力切替式湯沸器で次の号数に切替えられる場合。

5号	湯沸器の最低作動水圧+0.5kg/cm ²
8号	〃 +0.7kg/cm ²
10号	〃 +0.8kg/cm ²


以上は下記条件を想定して求めた水圧です。

- 切替ハンドルは全開
- 湯沸器温度調節は「高温」に設定
- 夏季水温 25℃
- 給湯配管長 5m
- シャワー吐水温度 42℃

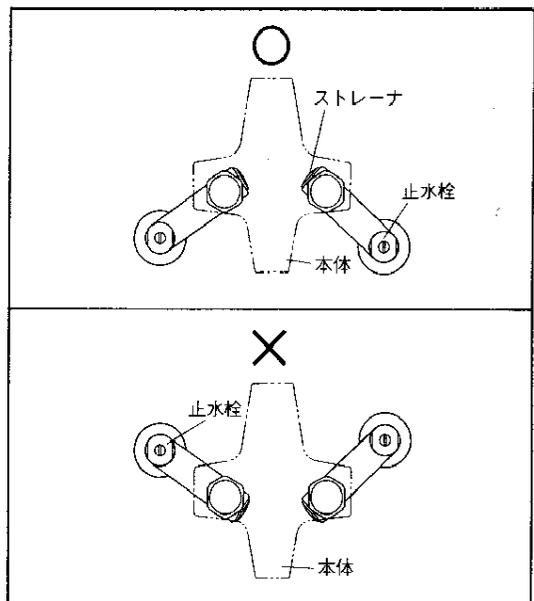

3. シャワホースの取付け(シャワバス金具の場合)

- 本体を止水栓に接続する前にシャワホースを本体に取付けてください。
- シャワホースは止水栓の下から取り出してください。

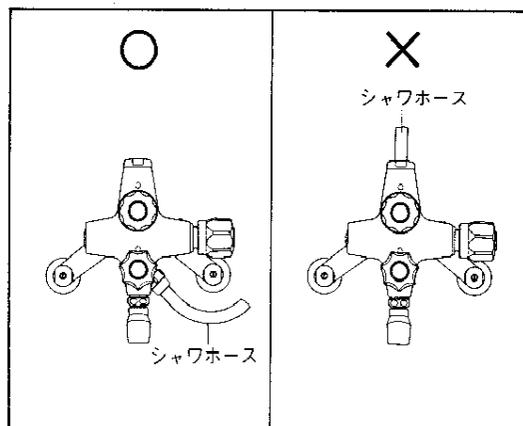

最大設定量の調節

この器具は目盛300(約300ℓ)まで設定できますが、浴槽の適量以上、設定ハンドルが回らないように最大設定量の調節をすることができます。

お客様と相談のうえ、「ご愛用のしおり」の最大設定量の調節方法(10・11ページ)を参照して必ず調節してください。

ストレーナの掃除

ストレーナがつまると吐水量が少なくなったり水又は熱湯しかでなくなるなど十分な機能が発揮されなくなります。器具取付後は、必ずストレーナを掃除してください。

また、お客様にもときどき掃除していただくようにご指導願います。

お手入れ

めっきされた器具がいつまでも美しさを保つように、お客様にお手入れ方法をご指導ください。

1. 常に柔らかな布でみがき、ときにはミシン油やカーワックスなどをしませた布でふくこと。
2. クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわしなどは使用しないこと。
3. 酸性洗剤はめっきを侵しますので、使用しないこと。もし、タイルを酸性洗剤で洗った場合は、すぐにタイル及び器具を十分に水洗いすること。

分解と点検

取付後万一故障等で分解するときは、次の要領で行ってください。

故障とその点検箇所		点検箇所
故障		
流量が少ない		1. 2
温度不良		1. 2
水がとまらない	シャワハンドル側	3. 4
	設定ハンドル側	5. 6. 7

