SERFES

ッングルフバー混合枠

に愛用のしおり TOTO,

ことにありがとうございました。このしお りをよくお読みのうえ、正しくお使いくだ ■このたびは、TOTO「SERIESシングル レバー混合栓をお求めいただきまして、ま

> 受付時間9:00~17:30(土・日・祝日を除く) 0120-03-1010

00

商品のお間合せはTOTOお客様相談室へ

特長・各部のなまえ …… 安全上の注意 ……… 手入れのしかた … つかいかた ……… 凍結予防のしかた 使用上の注意 …… 牧障したときは …

... 3~4

もくじ

.... 6~7

社 〒802 北九州市小倉北区中島2-1-1………ビル電話受付台(093)951-2111

.95.03 06608F3

安全のために必ずお守りください

で使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

製工

この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

む読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

(大) (大) (大)

(1)水栓の左側は給湯側のため高温になっています。水栓の表面に直接肌を触れないようにしてください。 やけどをするおそれがあります。

②熱湯をお使いのときには、カランは高温になっています。 直接肌を触れないでください。 やけどをするおそれがあります。(カラン付) (3)高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。 次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

(4)ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。 高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

(5)凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を同時に行ってください。凍結破損ご漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 (寒冷地用)

(G)ハンドルを急閉止させると、配管から漏水を起こすおそれがありますので、ゆっくり操作してください。 漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


特長・各部のなまえ

操作は簡単.//

1. レバーハンドルのワンタッチ操作で、吐水・止水、温度調節から吐水 量の調節までできます。

ത്

切換ハンドルにより、整流吐水とソフト吐水に切換えることができま ໙່

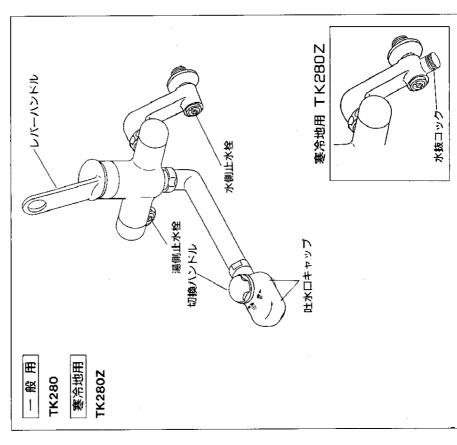

吐水口を回転させて、お好みの位置で使用できます。また水飲みなど 逆止弁 (寒冷地用の場合はソケット) フバーハンドラ と与ソ む敬ハシドラ ロゲロキャッレ 寒冷地用 丁K2812 にも便利です。 寒冷地用 一級田 **大板コック** TK281Z TK281

しかいかた


1. 吐水七止水




温度調節



3. 叶水口の回転



4. 吐水の切極



どの位置でも、レバーハンドルを下げると吐水し、上げると止水します。吐水量はレバーハンドルを下げるにしたがって多くなります。

温度調節はレバーハンドルの回転で行います。レバーハンドルを右にいっぱい回すと水、左に回すにつれてしだいに温度が上り、左いっぱいで最高になります。

吐水口は360°回転させてご使用できます。 ます。 上向き吐水でご使用のときは下向き


上向なれなでに関係のとなるではない可なは水で濾過が安定してからに使用下さい。

切換ハンドルを左に回すと整流吐水 します 边橄ハンドル格右に回すとソフトH 氷します。

使用上の注意

熱湯を使用しますのご、やけどなどの事故がないよう、必ず次の注意事項 を守ってください。

やアガに洋穂

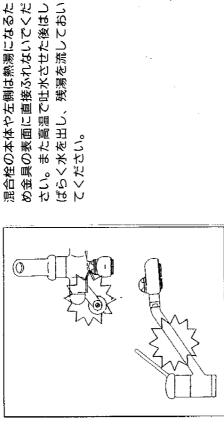

 しばらく吐水させてご使用ください

 しばらく吐水させて湯温が安ので、しばらく吐水させて湯温が安定してからで使用ください。

ハンドルの操作はゆっくりと




水を止めるときは、レバーハンドルをゆっくり上に上げてください。急に上げると、水撃による音が出ることがあります。

給湯機が瞬間型の場合

- ●吐水量が少ないと給湯機が着火しないことがありますので、レバーハン ドルは全開でご使用ください。
- ●給湯機の温度調節つまみを(高)の位置にしてください。
- 適切な吐水量で好みの温度が得られないときは、給湯機側でも温度調節 してくだない。

凍結予防のしかた

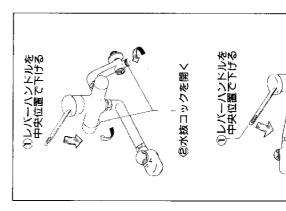


の網目に付着した水滴が凍り通水し し器具内の水抜をしてください。

凍結のおそれがある場合は水抜栓の 操作と合わせて左図の番号順に操作 水抜を行っていても吐水口キャップ にくいことがあります。

手入れのしかた

はときどきミシン油やカーワックスなどをしみこませた布でみがいてくだ いつまでも美しさを保つために柔らかい布でみがき、めっきされたところ さい。ただし、樹脂部に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう 十分
注意
して
くだ
さい。

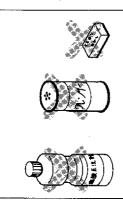


ください。まちがって使用したとき クフンザー・
ゆが
市
を
が
れ
を
加
に
対 子を含む洗剤及びナイロンたわしな どはめっき面を傷つけますので使用 しないでください。また酸性洗剤は めっきを侵しますので使用しないで はすぐに水浴いしてください。

※カラー塗装品及びパールブライトめっき品は同梱の取扱説明書をご覧く だない。

吐水口キャップがつまると吐水量が少なくなったり、温度調節がうまくで きなくなるなど十分な機能が発揮されなくなりますのでときどき吐水口を 帰除してください。

叶水口の帯除

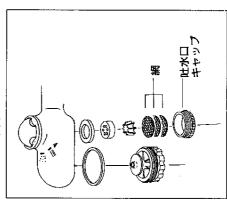

吐水口キャップをはずしてください。 網目にしまったいみをブレッなどで 取除いてください。

の大核コシケや賦へ

故障したときは

故障したときの修理は取付工事店にご依頼ください。 なおご不明な点がございましたらお客様相談室にお問合わせください。

修理を依頼される前に

强参	お調べいただくところ
■吐水量が少ない	止水栓は全開されていますか。・吐水栓は全開されていますか。・吐水口のキャップの目づまりはありませんか。
■高温しか出ない	水側の止水栓は全開されていますか。
■低温しか出ない	・混合栓に湯がきていますか。・湯側の止水栓は全開されていますか。
■温度調節がうま くできない	止水栓は全開されていますか。・混合栓に湯がきていますか。・吐水口キャップの目づまりはありませんか。

* TK280、TK2802の場合

カラー塗装品、パールブライトメッキ品の止水栓の開閉をされる場合 は表面が傷つきやすいので、必ず同梱の開閉工具をご使用ください。

本体内部は分解しないでください。

本体内部は精密加工された特殊セラミックバルブを組立調整しております ので、絶対に分解しないでください。