

TOTO

東陶機器株式会社


f SERIES サーモスタット混合栓

TOTO

ご愛用のしおり

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ
0120-03-1010
受付時間9:00~17:30(土・日・祝日を除く)
00

■このたびは、TOTO f SERIES サーモスタット混合栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。このしおりをよくお読みみのうえ、正しくお使いください。

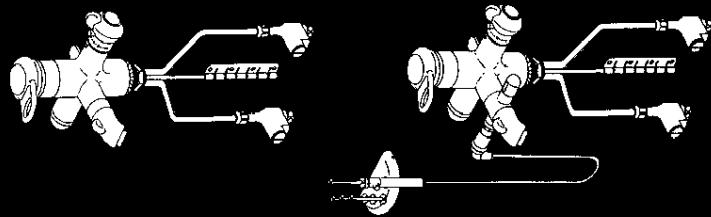

もくじ
安全上の注意 1 ~ 2
特長・各部のなまえ 3 ~ 4
つかいかた 5 ~ 8
使用上の注意 9 ~ 10
温度調節のしかた 11 ~ 12
ストレーナの掃除 12 ~ 13
手入れのしかた 13
故障したときは 14

本社 〒802 北九州市小倉北区中島2-1-1 ビル電話受付台(093)951-2111
06612N '95.5

安全のために必ずお守りください

(1) 使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みみの上、正しくお使いください。

- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

△ 注意

- この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。
● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

△ 注意

- (1) 水栓の左側は給湯側のため高温になっています。水栓の表面に直接肌を触れないようにしてください。
やけどをするおそれがあります。

- (2) 熱湯をお使いのときは、カラランは高温になっています。
直接肌を触れなくてください。
やけどをするおそれがあります。(カララン付)

- (3) 使用後は必ず温度調節ハンドルの目盛を40°C以下に戻してください。
次に使用すると、いきなり高温の湯を浴び、やけどをするおそれがあります。

- (4) 高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。
次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

(5) ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

(6) 温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので、温度調節ハンドルはゆっくり回してください。
やけどをするおそれがあります。

(7) 凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を同時に行ってください。
凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。(寒冷地用)


(8) ハンドルを急開閉させると、配管から漏水を起こすおそれがありますので、ゆっくり操作してください。
漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

特長・各部のなまえ


1. 湯温を自動調節
混合水の温度を一定に自動調節しますので、使用中に給水・給湯圧力が変わつても、吐水温度はほとんど変化しません。

2. 操作が簡単です。
レバーハンドルのワンタッチ操作で、吐水・止水、吐水量の調節ができます。

3. 吐水方向が自由自在
吐水口を回転させてお好みの位置で使用できます。また、水飲みやうがいなどにも便利です。

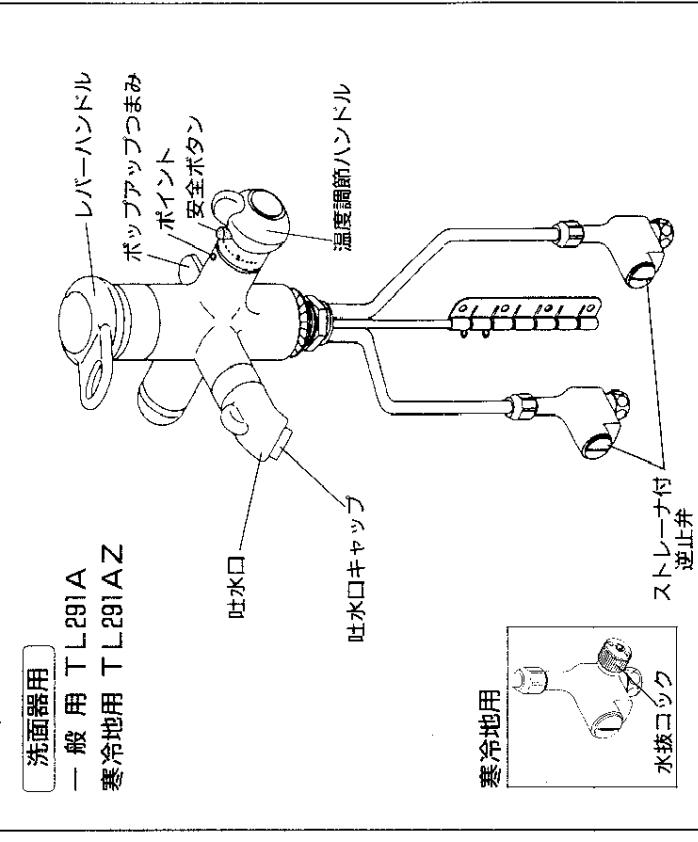


マウスジエットのジェット水流で歯みがき後の口内をすみますぐ
ことができます。

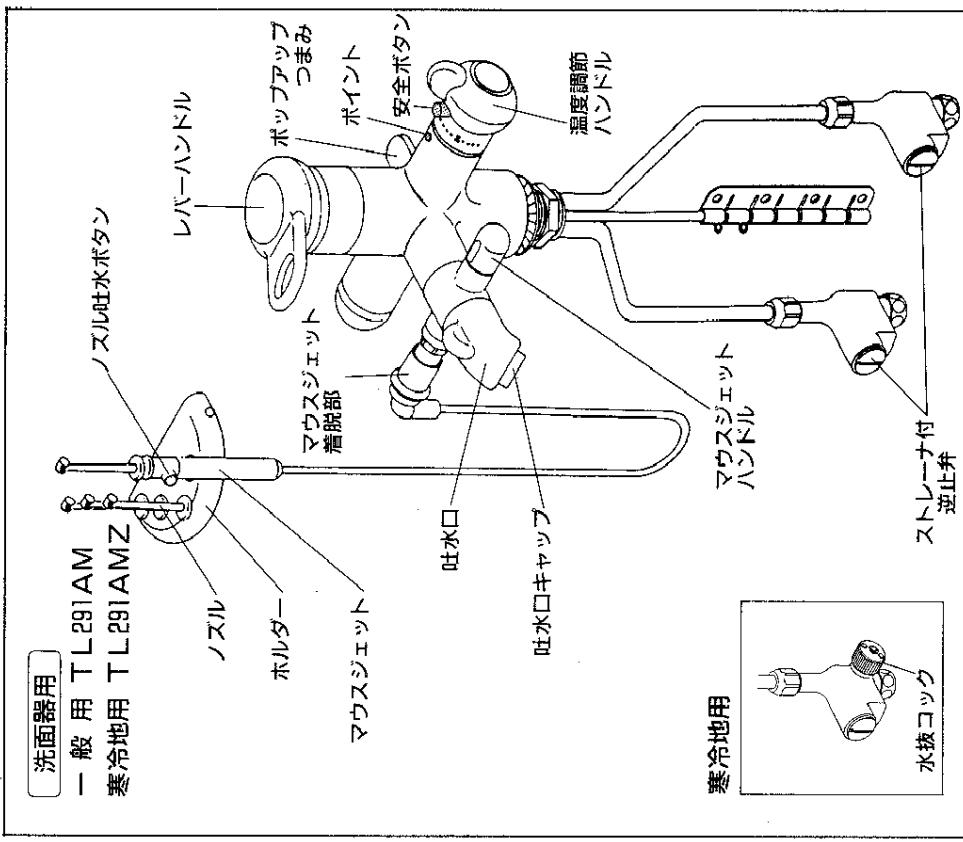

つかいかた


1. 吐水と止水

どの位置でも、レバーハンドルを下げるごとに吐水し、上げると止水します。吐水量はレバーハンドルを下げるにしたがって多くなります。

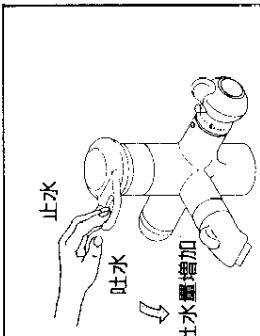


2. 温度調節

温度調節ハンドルを回してお好みの湯温をポイントに合わせてください。温度表示の数字は湯温を示す目安としてください。

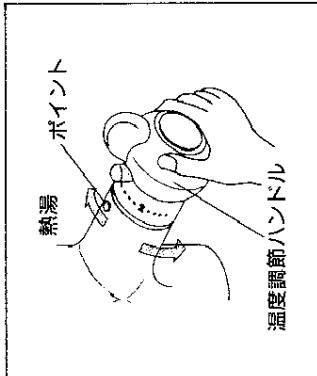


3. 安全ボタン

誤って熱湯を出さないように安全ボタンがついています。温度調節ハンドルは目盛“40”付近でロックされますのでこれより高温で吐水したいときは、安全ボタンを押して回してください。なお、安全ボタンを押して使用した後は、ハンドルを必ず目盛“40”以下に戻してください。

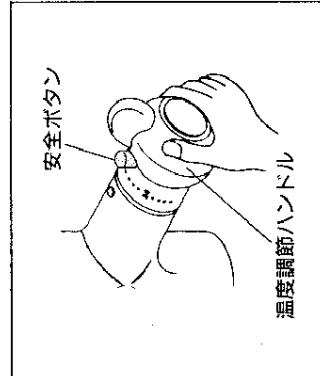


4. 吐水口の回転

吐水口は 360° 回転させてご使用できます。
上向き吐水でご使用のときは下向き吐水で湯温が安定してからご使用ください。
※寒冷地用TL291AZ・TL291AMの場合は洗面器外に水が飛び出さないようにあらかじめ止水栓で水量調節しておいてください。

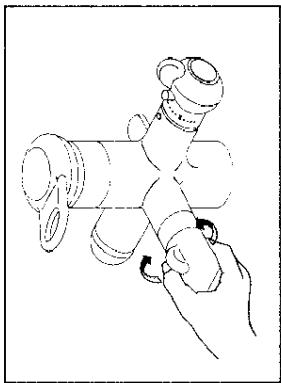

5. 排水栓の開閉


ボップアップつまりを引き上げると排水栓が閉じ、洗面器に水をためることができます。逆に押し下げると排水栓が開き排水されます。

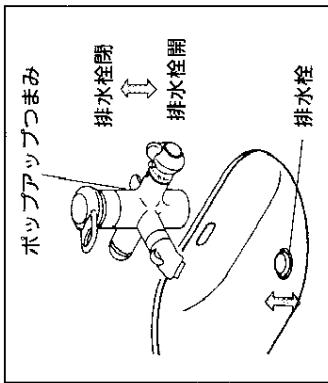

TL291AM・TL291AMZの場合


6. マウスジェットの取付けと取り外し

マウスジェット着脱部のアダプターを矢印方向にすらしジョイントを差し込みアダプターを戻して取付けます。取外しの場合は同様にアダプターを矢印方向にすらしジョイントを抜き取ります。

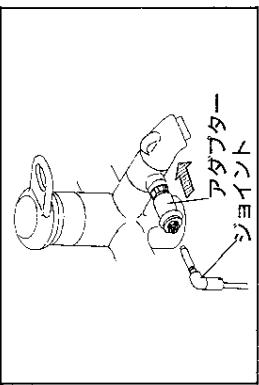


7. マウスジェットノズルの取付けと取外し

ノズルは矢印方向に動かすと着脱できます。
ノズルはオプション(4本入)で準備しています。

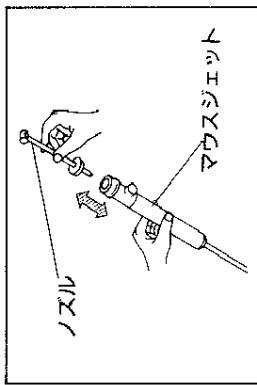


8. ホルダーの使い方

マウスジェット、ジョイント、及びノズルは、ホルダーに収納することができます。
矢印方向に差し込みご使用ください。

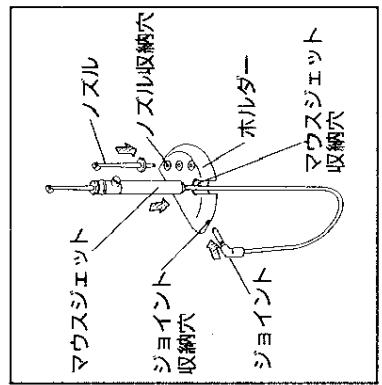

9. マウスジェットの使い方

- * マウスジェットは吐水口からも吐水させながら使用します。
1. 温度調節ハンドルをお好みの温度に合わせます。
 2. レバーハンドルを下げると吐水口より吐水します。
 3. ノズルの穴の位置を確かめてマウスジェットのノズル吐水ボタンを押します。
 4. マウスジェットハンドルは通常全開(凸部を上)にしてご使用ください。

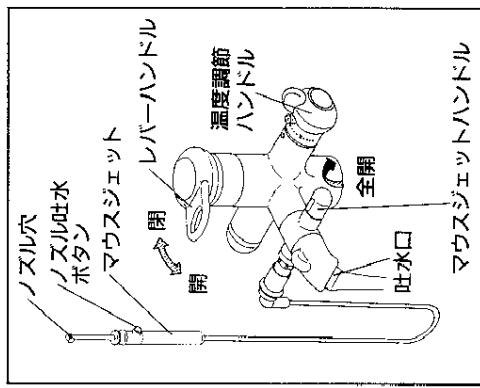

* 注意


1. マウスジェットを湯で使用される場合は給湯機が着火するようにレバーハンドル、マウスジェットハンドルは全開にしてください。
2. マウスジェットハンドルを回すと吐水口の水勢を変えられます、絞りすぎると給湯機が着火しないことがあります。
3. 水温の高い時期は給湯機の温度設定を低くすれば着火しやすくなります。

使用上の注意

熱湯を使用しますので、やけなど事故がないよう、必ず次の注意事項を守ってください。


1. やけどに注意

器具の左側は給湯側のため、高温になっています。金具の表面に直接肌をふれないようにご注意ください。

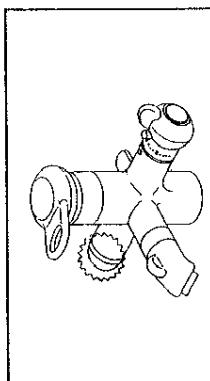


2. マウスピースを使うとき(TL291AM・TL291AMZの場合)

マウスピースを使用するときは、吐水口側で湯温を確かめてお使いください。また、ホース内の残水を排出するため、マウスピースからしばらく吐水させてお使いください。目、鼻、耳、のどなどの洗浄に使用しないでください。歯ぐきの病気の方や歯の治療を受けている方は、歯科医にご相談のうえ、お使いください。また、お子さまがお使いになるときは、正しい使い方を教えてください。

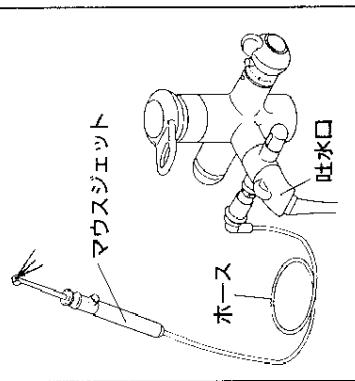

4. 温度調節ハンドルは“40”以下に


熱湯(“40”以上)を使用した後、次に使用するとき、いきなり熱湯を浴びないため、必ず温度調節ハンドルを“40”以下に戻してください。

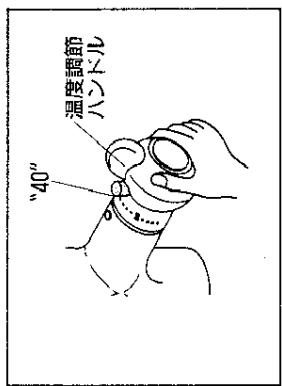

5. 給湯機が瞬間型給湯機の場合

- 吐水量が少ないと着火しないことがありますので、レバーハンドルは全開でご使用ください。
- 給湯機の温度調節つまみを“高”的位置にしてください。
- 適切な吐水量で好みの温度が得られないときは、給湯機側でも温度調節してください。

6. 寒冷地用の水抜きの方法

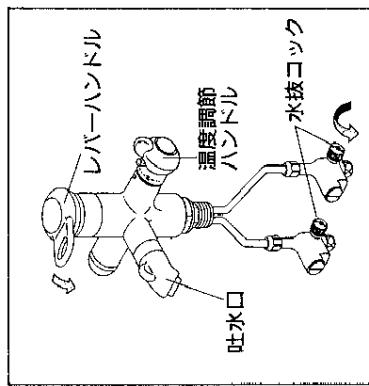

- 凍結のおそれがある場合は水抜栓の操作ごあわせて、下記の番号順に操作し器具内の水抜きをしてください。
1. レバーハンドルを中央位置で下げる。
 2. 水抜コック乙カ所を開く。
 3. 温度調節ハンドルをHに合わせ、吐水口から水が出なくなつてからさらにC側にいっぱいに回す。

3. 温度調節ハンドルはゆっくりと

温度調節ハンドルを急に回すと温度が上がり過ぎたり下がり過ぎることがあります。ハンドルはゆっくり回してください。




温度調節のしかた


ダイヤル通りの湯が出なくなった場合は、次の要領で温度調節をしてください。

●調節する前に


- (a)ストレーナのごみつまりはないか確かめる。
- (b)止水栓が全開しているか確かめる。
- (c)十分な温度(使用する温度より10°C以上)の湯がきているか確かめる。
レバーハンドルを開き、温度調節ハンドルの目盛に関係なく40°Cの湯が出る位置まで温度調節ハンドルを回す。

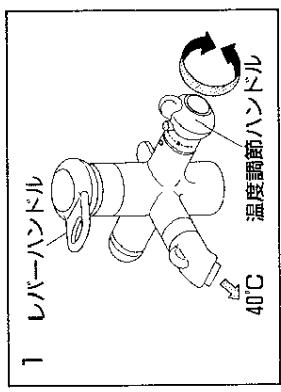


温度調節ハンドルが回らないよう注意してキャップ、小ねじをはずしてハンドルを抜きとする。

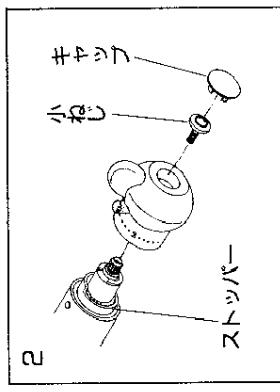

温度調節ハンドルの"40"の目盛とポイントを合わせてハンドルをはめ、小ねじで固定しキャップをはめる。

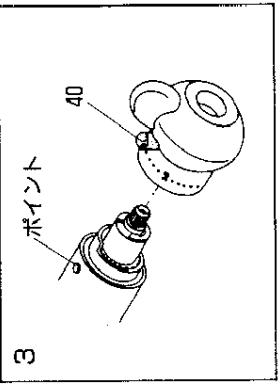


温度調節ハンドルを抜きとどき、
ストップバーがはずれたときはポイント
に切欠きを合わせてください。

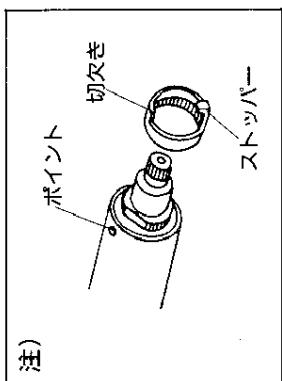


ストレーナの掃除

ストレーナがつまると吐水量が少なくなったり、水又は熱湯が出なくなるなど十分な機能が発揮されなくなりますのでときどき次の要領でストレーナを掃除してください。

止水栓を開じてください。

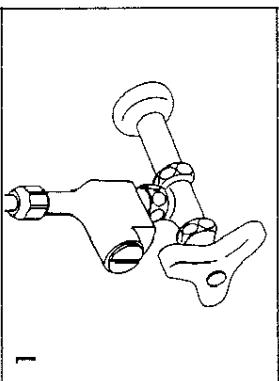


付属の開閉工具または、ドライバー
を溝に差し込み、ストレーナをゆる
めてください。

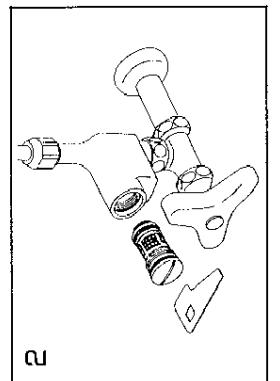

故障したときは

ストレーナを取り出し、ストレーナの網目につまつたごみをブラシなどで取り除いてください。

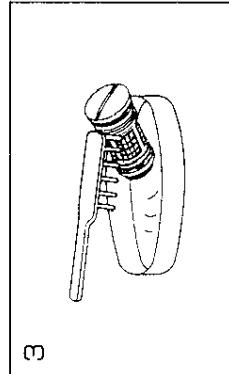


3

手入れのしかた

いつまでも美しさを保つためにふだんは柔らかな布でふき、めつきされたところはときどきミシン油やカーリックスなどをしみこませた布でふいてください。ただし、樹脂部に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分注意してください。

クレンザー・みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわしなどはめつき面を傷つけますので使用しないでください。また酸性洗剤はめつきを侵しますので使用しないでください。まちがって使用したときはすぐに水洗いしてください。

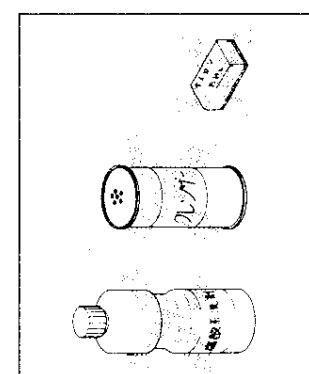

カラー塗装品及びパールライトめつき品の場合は同梱の取扱説明書をご覧ください。

修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも直せますので修理を依頼される前に下表の点検をしてください。

現象	お調べいただいたところ
■吐水量が少ない	●止水栓は全開されていますか。 ●ストレーナにごみはたまっていますか。
■高温しか出ない ■低温しか出ない	●止水栓は全開されていますか。 ●ストレーナにごみはたまっていますか。 ●温度調節は適当ですか。
■ダイヤルビおり の湯が出ない	●止水栓は全開されていますか。 ●ストレーナにごみはたまっていますか。 ●温度調節は適当ですか。

*点検のしかたは「ストレーナの掃除」、「温度調節のしかた」の項を参照ください。

本体内部は分解しないでください

本体内部は精密加工された特殊セラミックバルブを組立調整しておりますので、絶対に分解しないでください。