

TOTO

東陶機器株式会社


# 台所用シングルレバー混合栓

TOTO

## ご愛用のしおり

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ  
受付時間9:00～17:30(土・日・祝日を除く)  
**0120-03-1010**  
再生紙を使用しています

- このたびは、TOTOシングルレバー混合栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- このしおりは保証書とともに、大切に保存してください。

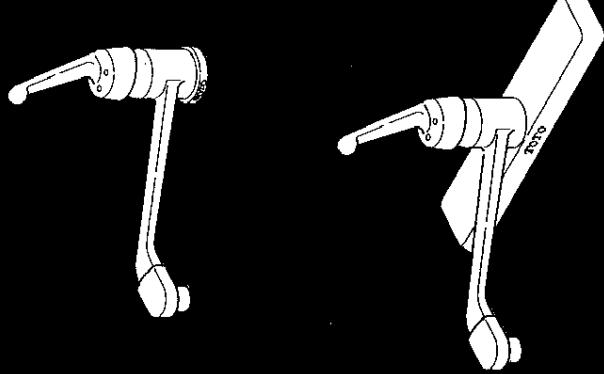

もくじ	1～2
安全上の注意	1～2
特長・各部のなまえ	3～4
つかいかた	5
使用上の注意	6
凍結予防のしかた	7
手入れのしかた	7～8
故障したときは	9

’95.8.  
06998

〒802 北九州市小倉北区中島2-1-1 ビル電話受付台 (093) 951-2111  
再生紙を使用しています

本

# 安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。


**△ 注意** この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

- お読みになつた後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。




## 注意


(1) 水栓の左側は給湯側のため高  
温になっています。  
水栓の表面に直接肌を触れない  
ようにしてください。  
やけどをするおそれがあります。

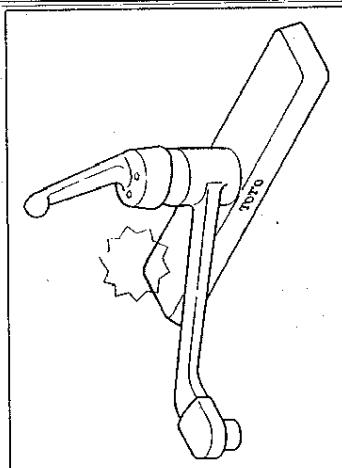


(2) 热湯をお使いのときは、カラ  
ンは高温になっています。直  
接肌を触れないでください。  
やけどをするおそれがあります。

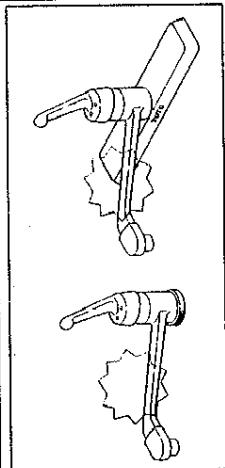


(3) 高温の湯をお使いの後は、水  
栓内に高温の湯が残らないよ  
うしばらく水を流してください。  
次に使用すると、水栓内に滞  
留した高温の湯が出て、やけ  
どをするおそれがあります。

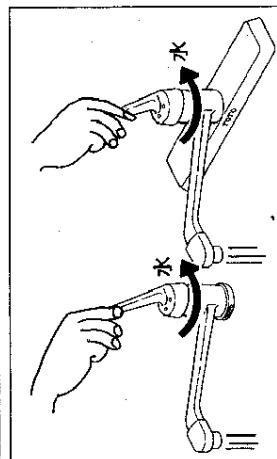


(4) レバーハンドルの温度位置を  
確かめた後、吐水してください。  
高温の湯が出てやけどをする  
おそれがあります。

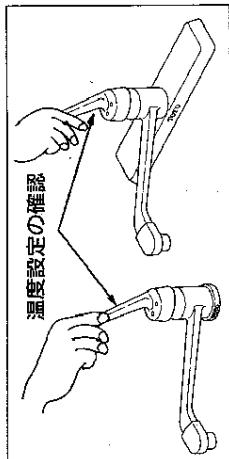

(5) 凍結が予想される際は、配管  
の水抜操作と水栓の水抜操作  
を同時にやってください。凍  
結破損で漏水し、家財などを  
濡らす財産損害発生のおそれ  
があります。  
(寒冷地用)

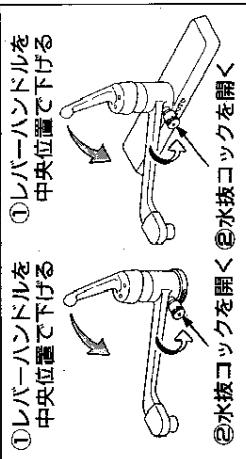

(6) レバーハンドルを急閉止させ  
ると、配管から漏水を起こす  
おそれがありますので、ゆつ  
くり操作してください。  
漏水で家財などを濡らす財産  
損害発生のおそれがあります。


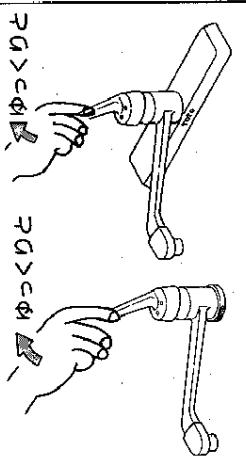


## 特長・各部のなまえ

### ●操作は簡単!!

レバーハンドルのワンタッチ操作で、吐水・止水、温度調節から吐水量の調節までできます。

\*品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

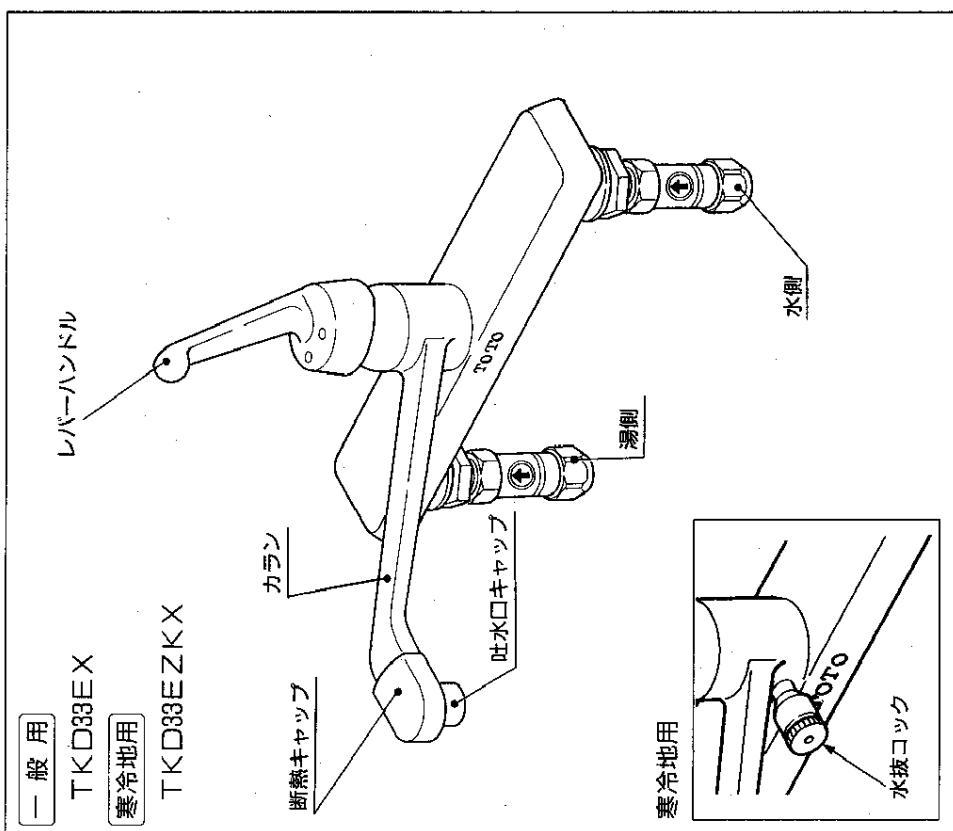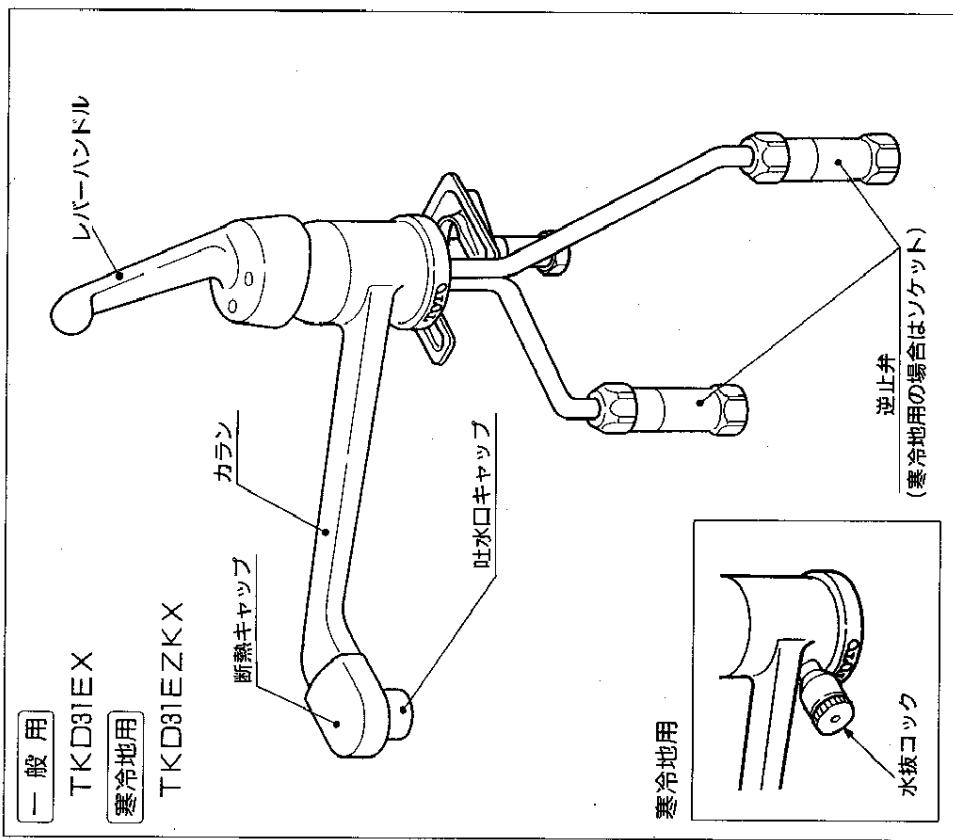


# つかいかた

## 使用上の注意

### レバーハンドルの動き方


レバーハンドルは三角操作です。  
止水位置ではレバーハンドルは回転しません。

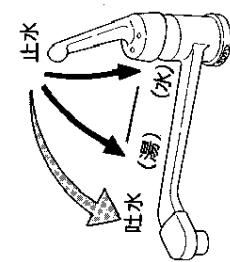

### 吐水と止水


どの位置でも、レバーハンドルを下げる  
と吐水し、上げると止水します。  
吐水量はレバーハンドルを下げるにし  
たがって多くなります。  
※止水位置は1ヶ所だけですので止水  
は確実に行なってください。

お湯を使用した後、次に使用するとき若干温度変化する場合がありますので、しばらく吐水させて湯温が安定してからご使用ください。

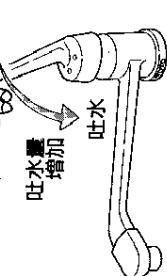


### 温度調節

温度調節は吐水させながらレバーハン  
ドルの回転で行います。レバーハンド  
ルを右にいっぱい回すと水、左に回す  
につれてしだいに温度が上り、左いっ  
ぱいで最高になります。

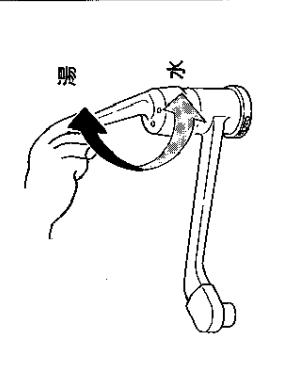


# 凍結予防のしかた

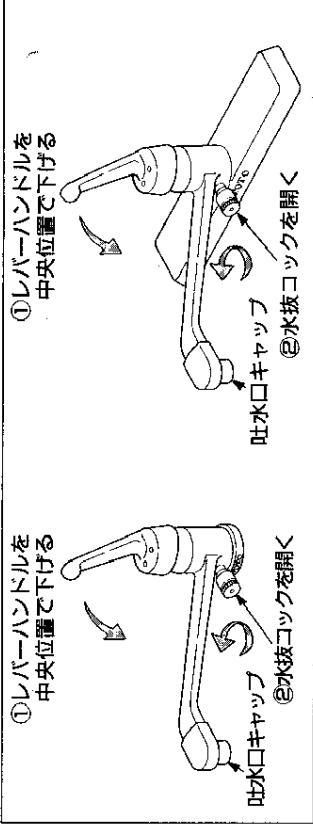

凍結のおそれがある場合は水抜栓の操作と合わせて上図の番号順に操作し  
器具内の水抜きをしてください。水抜きを行っていても吐水口キャップの  
整流ロックに付着した水滴が凍り通水しにくことがあります。  
この場合はぬるま湯で温めてください。

## 手入れのしかた


いつまでも美しさを保つために柔らかい布でみがき、めっきされたところ  
はときどきミシン油やカーワックスなどをしみこませた布でみがいてくだ  
さい。ただし、樹脂部（レバーハンドル、断熱キャップ）に付着するご  
沢を失いませんので、付着しないよう十分注意してください。

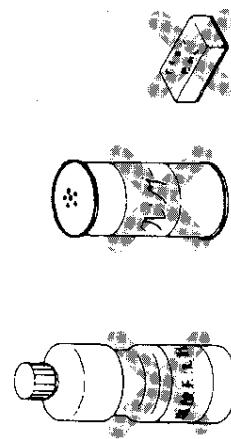

クレンザー・みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤及びナイロンたわしなど  
はめつき面を傷つけますので使用しないでください。  
また、酸性洗剤はめつきを侵しますので使用しないでください。  
まちがつて使用したときはすぐに水洗いしてください。

吐水口キャップの整流ロックにごみなどがつまると吐水量が少なくなっ  
たり、温度調節がうまくできなくなるなど十分な機能がはつきされなくな  
りますのでときどき吐水口を掃除してください。

### 吐水口の掃除

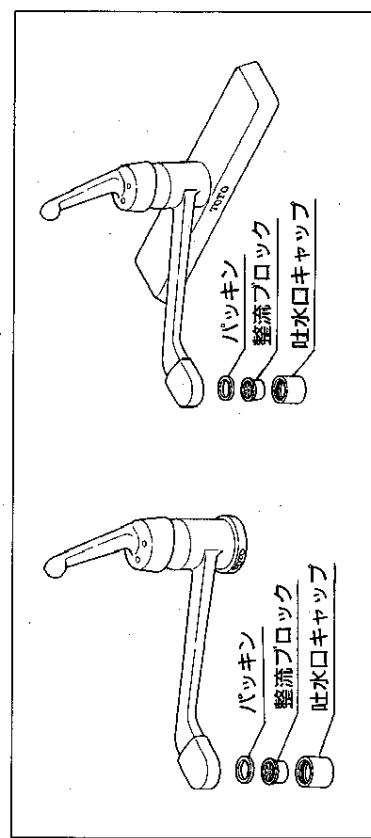

吐水口キャップをはずし、整流ロックにつまつたごみを取除いてください。

# 故障したときは

修理はお取付工事店にご依頼ください。  
なおご不明な点がございましたら当社お客様相談室にお問合せください。

## 修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも直せますので、修理を依頼される前に、下表の点  
検をしてください。

現 象	お調べいただくところ
■ 吐水量が少ない	●止水栓は全開されていますか。 ●吐水口キャップの自づまりはありませんか。
■ 高温しか出ない	●水側の止水栓は全開されていますか。
■ 低温しか出ない	●混合栓に湯がきていいですか。 ●湯側の止水栓は全開されていますか。
■ 温度調節がうまく できない	●止水栓は全開されていますか。 ●混合栓ロックの自づまりはありませんか。
■ 止水しない	●ハンドルは全閉になっていますか。

●×もされておくと便利です。

購 入 年 月 日	購 入 店 名
年 月 日	電話 ( )