



補 足 取 付 説 明 書

説明書の内容に対し、アース線が追加され製品寸法図・電気配線の説明を変更しております。下記のようにお読み替え頂きますようお願い致します。

安全上のご注意

⚠ 警 告



必ず守る

・アースを確実に取り付ける
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。



必ず守る

・電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全だと感電や発熱により
火災の原因となります。



アース線接続

・D種設置工事をおこなう
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。


取り付け前の確認

- ・電気配線工事は必ず有資格者が行ってください。
- ・電圧が100Vであることを確認し、コンセントは定格表示125V・15Aの
アースターミナル・接地極付きコンセントを使用してください。


製品寸法図

機種によりアース線の位置が異なりますので、下図を参照して取り付けてください。

アース線が金具に留めてある場合

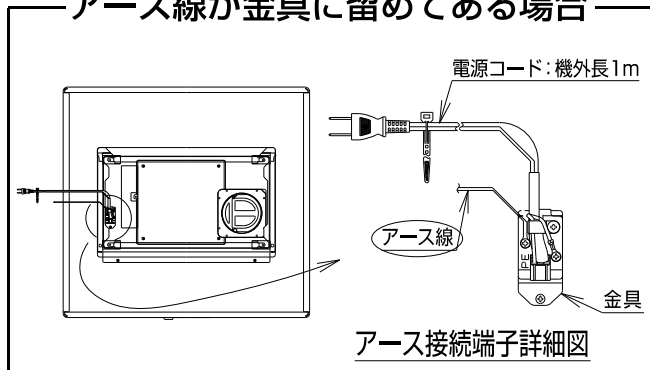

アース線が本体に留めてある場合

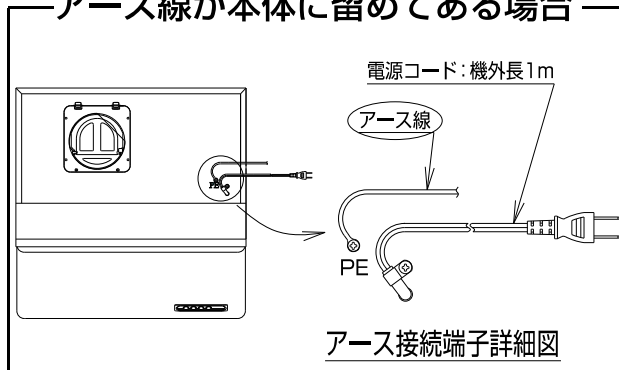

電気配線

- 1.アース線をアースターミナルに接続します。

※ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線
には、絶対に接続しないでください。
(法令で禁止されています。)

- 2.電圧が100Vであることを確認してからコンセント
に電源プラグを差し込みます。

