

お客様へ

安心してお使いいただくために操作方法を説明するラベルです。
壁面など見やすいところに貼ってご使用ください。

この QR コードは
メーカー管理用です。



使いかた How to Use


- ボタンを「カチッ」と音がするまで押すと、発電して各機能が使えます。
● Press until you hear a clicking sound.
The remote controller generates electricity to activate each function.

D00235

 おしり洗浄、ビデ洗浄します。
Start rear or front cleansing.

 水勢を5段階で調節します。
Select water pressure from 5 levels.

 洗浄を止めます。
Stop cleansing.

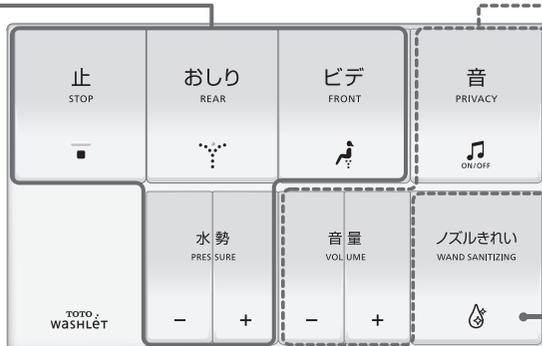

(図はノズルきれい付)
(Inset : with WAND SANITIZING)

 水の流れる音がします。
音が鳴っている間にボタンを押すと、止まります。
Press to play flushing sound.
Press again to stop.

 音量を調整します。
Adjust sound volume.

ノズルきれい WAND SANITIZING

 おしり洗浄、ビデ洗浄をご使用する前にきれい除菌水でノズルを洗浄することができます。
Cleans the wand with sanitizing water before rear and front cleansing.