

## お客様へ

安心してお使いいただくために操作方法を説明するラベルです。  
壁面など見やすいところに貼ってご使用ください。

この QR コードは  
メーカー管理用です。



## 使いかた How to Use

D00270




おしり洗浄、ビデ洗  
浄します。  
Start rear or  
front cleansing.



水勢を5段階で調節  
します。  
Select water  
pressure from 5  
levels.



洗浄を止めます。  
Stop cleansing.

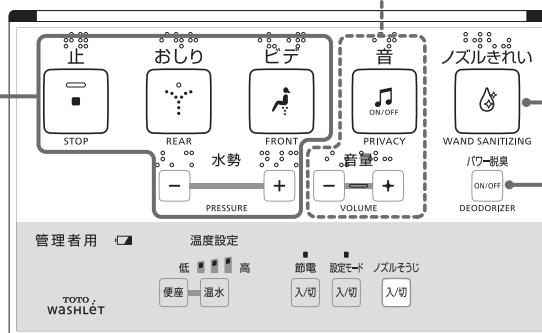

(図はノズルきれい付)  
(Inset : with WAND SANITIZING)

吸い込む力をアップしてにおいを取ります。  
Absorbs odor with increased suction power.



ON/OFF

水の流れる音がします。  
音が鳴っている間にボタンを押すと、  
止まります。  
Press to play flushing sound.  
Press again to stop.



音量を調節します。  
Adjust sound volume.

### ノズルきれい WAND SANITIZING



おしり洗浄、ビデ洗浄をご使用する  
前にきれい除菌水でノズルを洗浄  
することができます。

Cleans the wand with sanitizing  
water before rear and  
front  
cleansing.